



Wi-Fi 対応ネットワークベビーモニター

NC003・NC004・NC005 (WH/BL)

取扱説明書



ご使用前に、正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。必要に応じてダウンロードをして保管下さい。

最終更新:2015 年 10 月 22 日

目次

注意事項 ～必ずご確認ください～	- 5 -
付属品.....	- 7 -
1: カメラの接続について	- 8 -
1-1: カメラに LAN ケーブルを接続します	- 8 -
1-2: カメラに電源ケーブルを接続します	- 9 -
2: アプリおよび閲覧ソフトのご案内	- 10 -
3: E-View7 アプリの操作方法 (iPhone・iPad・Android)	- 13 -
3-1: アプリ内にカメラ情報を登録します	- 13 -
3-2: カメラ映像見る方法・アプリ画面の説明	- 16 -
3-3: 各種設定について	- 18 -
3-4: 複数画面の確認方法	- 20 -
3-5: その他の設定について	- 22 -
3-6: 静止画や動画の確認方法	- 26 -
3-7: アラームログの確認方法	- 28 -
4: E-View01 アプリの操作方法 (iPhone・iPad)	- 29 -
4-1: アプリ内にカメラ情報を登録します	- 29 -
4-2: ユーザー名とパスワードを変更します	- 32 -
4-3: カメラ内の時間を設定します	- 34 -
4-4: Wi-Fi(無線 LAN)の設定方法について	- 35 -
4-5: カメラを動かす方法について	- 37 -
4-6: 音声の双方向について	- 37 -
4-7: 各種アイコン説明について	- 38 -
5: E-View7 (旧タイプ) アプリの操作方法 (Android)	- 40 -
5-1: アプリ内にカメラ情報を登録します	- 40 -
5-2: ユーザー名とパスワードを変更します	- 43 -
5-3: カメラ内の時間を設定します	- 44 -

5-4:Wi-Fi(無線 LAN)の設定方法について	- 45 -
5-5:カメラを動かす方法について	- 47 -
5-6:音声の双方向について	- 48 -
5-7:各種アイコン説明について	- 49 -
6:パソコンソフト インストール条件・主な機能	- 50 -
7:ブラウザ監視について	- 51 -
7-1:ソフトのインストールについて	- 51 -
7-2:カメラの検索	- 54 -
7-3:カメラにアクセスする方法について	- 56 -
7-4:表示アイコン説明について	- 58 -
7-5:各種設定について	- 59 -
8:インストール専用ソフトについて	- 71 -
8-1:ソフトのインストールについて	- 71 -
8-2:ソフトの起動とカメラの登録について	- 74 -
8-3:カメラの操作・アイコン説明について	- 80 -
8-4:各種設定について	- 81 -
9:インストール専用ソフト(旧タイプ)について	- 94 -
9-1:ソフトのインストールについて	- 94 -
9-2:ソフトの起動について	- 96 -
9-3:カメラの登録について	- 97 -
9-3-1:LAN 接続(同一ネットワークの場合)	- 97 -
9-3-2:インターネット接続(外部ネットワークの場合)	- 100 -
9-4:カメラの操作・設定について	- 102 -
10:microSD カードへの録画方法(スマートフォン)	- 106 -
E-View7 の操作方法について	- 106 -
11:microSD カードへの録画方法(パソコン)	- 109 -
ブラウザ(NC005 または旧タイプ NC004 の場合)	- 109 -

ブラウザ(新タイプ NC004 の場合 HW から始まる ID)	- 111 -
PC ソフトウェア“Wanscam”	- 114 -
12:FAQ.....	- 118 -

※取扱説明書はお客様からのお問い合わせを元に、随時更新を行っております。

注意事項 ～必ずご確認ください～

- 本製品はネットワーク環境が必要となります。
- 外出先からの閲覧にはインターネット環境が必要となります。
- ルーターが無い場合はカメラにアクセスできません。
- UPnP 機能に対応していないルーターは、外出先からのアクセスが出来ない可能性がございます。
- ルーターが2つ以上カメラ設置場所にある場合は、外出先からのアクセスが出来ない可能性がございますので、ルーター機能を切っていただく必要がございます。
- インターネットマンションなど共用ネットワークの場合、外部ネットワークからのアクセスが制限されてしまっている可能性がございます。
(プロバイダ契約を個人で行っていない場合など)
- 社内ネットワークで利用される場合はネットワーク管理者へ確認をお願いします。
- 3G や 4GLTE でカメラ本体に接続される場合はパケット通信料が発生いたしますので、定額制以外のお客様はパケット通信料にご注意下さい。
- カメラ ID は第三者に流出しないように注意して下さい。
第三者からの不正アクセスに繋がる可能性がございます。
- ユーザー名とパスワードは定期的に変更を行って下さい。
また、カメラ ID 同様に管理をお願いします。
- 無線 LAN (Wi-Fi) を使って接続される場合は、無線 LAN のセキュリティについても第三者に傍受されないように管理して下さい。
- microSD カードの種類によっては相性の問題により、正常に録画や上書きが出来ない可能性がございます。
当店では Transcend 社の Class10 の microSD カードを推奨しております。

●電源投入時や再起動時にブザー音が発生する場合がございますが、商品の故障や異常通知ではございません。

●ソフトウェアを安定稼働するために、不定期で自動再起動がかかる仕組みになっておりまして、再起動後は、上下左右にウォーミングアップを行います。

●カメラ底面は非常に熱くなりますので、プラスチック製やビニール製の上に設置するのは避けて下さい。また、やけどの原因になる恐れもございますので、カメラを移動する場合は電源を切ってから移動して下さい。
尚、発火の恐れなどはございません。

●革製品の上にカメラ本体を設置する場合、熱によって変形したり跡が付いてしまう可能性がございますので、別の場所へ設置して下さい。

●Android では録画映像を再生したときに音声流れません。

●HW から始まるカメラ ID はウォーミングアップを停止することが出来ません。

付属品

- ・カメラ本体 1 台
- ・電源アダプタ 1 個(DC5V)
- ・LAN ケーブル 1 本
- ・ブラケット 1 本
- ・ネジセット 1 セット

※CD-ROM 1 枚

2015 年 7 月以降に販売の商品には付属しておりません。

※付属品の外観などは予告なく変更する場合がございます。

※取扱説明書は付属しておりません。

※PC 用ソフトは CD-ROM が付属しておりませんので当社 WEB サイトよりダウンロード下さい。

1:カメラの接続について

本製品を初めてご使用いただく場合は、必ず LAN ケーブルを接続した状態で設定を行っていただく必要がございます。設定後は Wi-Fi 接続などが可能となります。

1-1:カメラに LAN ケーブルを接続します


カメラとルーターを付属の LAN ケーブルを使って接続します。

※一般的なルーター下图のように 4 つぐらいの LAN ポートがあります。

※どの LAN ポートをご利用いただいても大丈夫です。

※LAN ポートが空いていない場合は、HUB などを使って分けていただくか、どれか一時的に外してご使用下さい。

(一時的に外す場合はネットワーク環境に影響が無い端末をご選択下さい。)

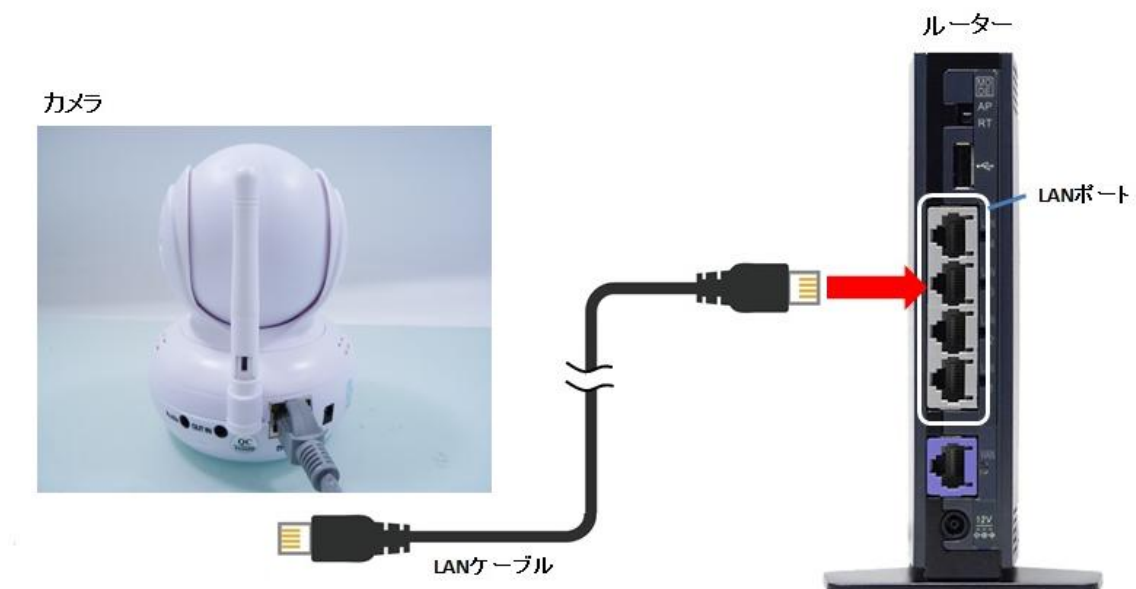

【注意】

下記のようなルーター機能が無いモデムはご使用ができませんので、別途ルーターなどをご用意いただけますようお願い申し上げます。



左側の図のように LAN ケーブルの差込口が 1 つの端末は、ルーター機能がなく、モデム機能のみの場合が多いです

この場合は、ルーターをご用意して下さい。

1-2:カメラに電源ケーブルを接続します

カメラ背面の「DC」と記載されている部分に、付属の電源コードを接続して、100V の家庭用コンセントに接続して下さい。

※電源はアダプタからの供給のみとなりますので必ずコンセントと繋がります。



コンセントに接続後は、自動的に上下左右にウォーミングアップを行います。

※設定によってはウォーミングアップを停止することは可能です。

※オンオフのスイッチはありませんので、コンセントの抜き差しでご対応下さい。

●電源投入時や再起動時にブザー音が発生する場合がございますが、商品の故障や異常通知ではございません。

●ソフトウェアを安定稼働するために、不定期で自動再起動がかかる仕組みになっておりまして、再起動後は、上下左右にウォーミングアップを行います。

※HW から始まるカメラ ID はウォーミングアップの停止が出来ません。

2: アプリおよび閲覧ソフトのご案内

◎ iPhone/iPad/iPod→E-View7(現行タイプ)/ E-View7(旧タイプ)

※HW、WXO から始まるカメラ ID は E-View7 をご利用下さい。

※JW から始まるカメラ ID はどちらも使用可能です。

※一部旧モデルのカメラは E-View7 に対応しない場合がございます。

※E-View01 は旧タイプのアプリとなります。

【E-View7】



【ダウンロードはこちら】



【E-View01】



【ダウンロードはこちら】



◎ Android→E-View7(現行タイプ)/ E-View7(旧タイプ)

※HW、WXO から始まるカメラ ID は E-View7 をご利用下さい。

※JW から始まるカメラ ID はどちらも使用可能です。

※一部旧モデルのカメラは E-View7 に対応しない場合がございます。

※E-View01 は旧タイプのアプリとなります。

【E-View7(現行タイプ)】



【ダウンロードはこちら】



【E-View7(旧タイプ)】



【ダウンロードはこちら】



◎ パソコン→ブラウザ / インストールタイプ専用ソフト

※ブラウザはインターネットエクスプローラー、GoogleChrome、FireFox、サファリなど

※外出先からのアクセスにはインストールタイプ専用ソフトが必要です。

【ブラウザ】

ブラウザで映像を見る場合には OCX ソフトのインストールと、検索ツールを使ってカメラにアクセスしていただく必要があります。

ブラウザ用 OCX ソフトと検索ツールは[こちら](#)



【専用ソフト】

インストール専用ソフトは[こちら](#)

3:E-View7 アプリの操作方法 (iPhone・iPad・Android)

3-1:アプリ内にカメラ情報を登録します


1:E-View7 を起動します。

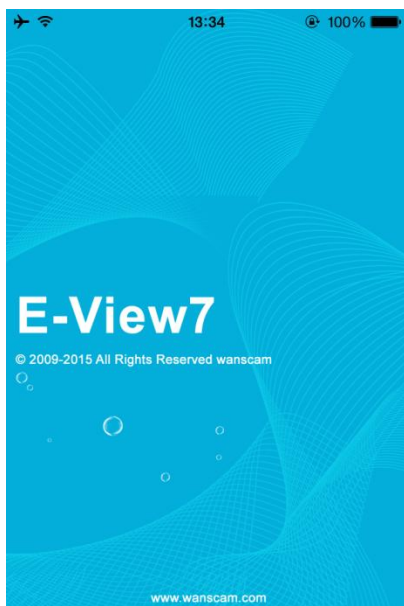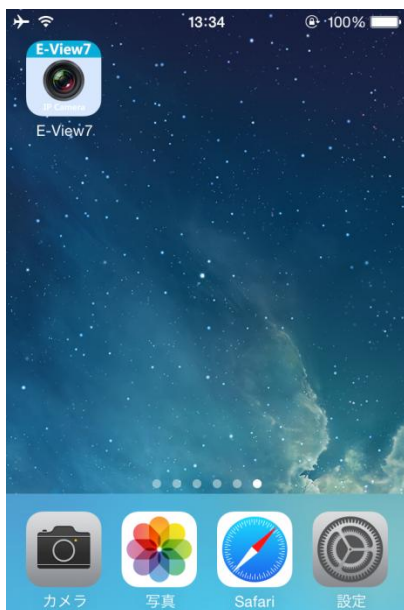

2:画面の下の“カメラリスト”を選択して、画面の右上の“+”マークをタッチしてください。



3: “QRコードをスキャン”をタッチして、カメラ本体の底面にある QR コードをスキャンしてください。次に、“ユーザー名”(初期アカウント名は“admin”)と“パスワード”(初期パスワードについて、JW、WXO から始まるカメラ ID の場合は無し、HW から始まるカメラ ID の場合は“admin”)を入力してください。入力が完了したら画面右上の保存ボタンで保存して下さい。

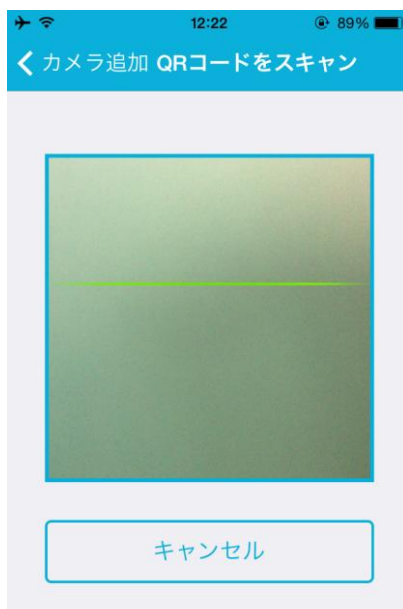

4:カメラの登録が完了いたしましたら、カメラリストに登録したカメラが表示されて、オンラインまたはオフラインと表示されます。
オンラインの状態でしたら映像が見れる状態となり、オフラインと表示される場合は、カメラがネットワークに繋がっていない可能性、またはユーザー名、パスワードに間違いがございます。

オフラインと表示されます

カメラオフラインの原因は、ネットワークにカメラが接続できていない場合や、端末とカメラが何らかの原因によってアクセスできない場合や、ユーザー名、パスワードに間違いがございます。
つきましては、下記のような対策を行ってみて下さい。

1:ルーターの設定の問題によって、アクセスができない可能性が考えられます。
スマートフォンを、カメラが接続されているルーターに Wi-Fi 接続した状態でオンラインになるか試してみてください。

Wi-Fi に対応していないルーターの場合は、パソコンを使ってテストしてみてください。

2:カメラとルーターが接続されている LAN ケーブルの不具合が考えられます。
正常な LAN ケーブルを使ってテストしてみてください。

3:ルーターのファームウェアの問題によって接続できない可能性があります。
ルーターメーカーのホームページより最新のファームウェアをダウンロードして、ルーターをアップデートしてみてください。(バッファロー製のルーターに多いお問い合わせです)

4:ルーターにはルーター機能が付いておりますでしょうか？
モデム機能のみの場合は、別途ルーターが必要となります。

5:カメラは電源を入れたときに上下左右へウォーミングアップを開始しますでしょうか？
また、LAN ケーブルの差込口は、緑色の LED が点灯しており、オレンジ色が点滅の状態になっておりますでしょうか？

6:3G や 4GLTE、別ネットワークの Wi-Fi を使用するとカメラオフラインになる場合は、ルーターの UPnP 機能が有効になっているか、ご確認をお願いします。

7:ユーザー名、パスワードのお間違いがないかご確認下さい。


「初期設定」

ユーザー名 : admin

パスワード: カメラ ID が JW、WXO から始まる場合は空白、HW から始まる場合は admin

3-2:カメラ映像見る方法・アプリ画面の説明

カメラ映像を見るときは登録したカメラ名をタップしてください。

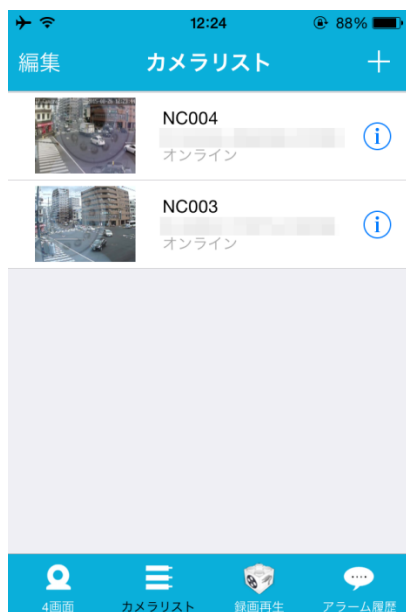

画面中央をタッチすると、操作アイコンの表示／非表示が可能です。



操作アイコンが非表示の場合、カメラの方向を操作する上下左右の 4 つの矢印ボタンのみ表示されまして、それぞれのボタンで、カメラを上下左右にコントロールできます。



(1) 操作アイコンが表示の場合



- 1: 画質調節のアイコン(アイコン 2～7)の表示/不表示を切り替えます。
- 2: カメラ映像が左右反転します。
- 3: カメラ映像が上下反転します。
- 4: 電源周波数の変更 (50Hz/60Hz)
- 5: 明るさ調整
- 6: コントラスト調整

- 7:画質調整の初期化
- 8:カメラが左右に自動でパトロールします。
- 9:カメラが上下に自動でパトロールします。
- 10:カメラからの音声が届きます。
- 11:静止画像を保存します。
- 12:動画映像を保存します。
- 13:画質変更
- 14:赤外線 LED の ON/OFF/AUTO の変更
- 15:動作検知アラームの ON/OFF 変更
- 16、17:Zoom-In/Zoom-Out(本製品には Zoom 調整機能が付いておりません。)
- 18、19:フォーカス調整(本製品にはデジタルフォーカス調整機能が付いておりません。)
- 20:表示枠の調整
- 21:プリセットの設定と選択
- 22:カメラ映像を終了します。

3-3:各種設定について

“カメラリスト”で設定しようとするカメラの右側のアイコンをタッチしてください。



(1)Wi-Fi:無線接続を設定する。

- ① Wifi 設定画面に入ります。
- ② 使用できる無線 LAN 一覧が表示されます。
- ③ リストから使用する無線 LAN(SSID)選択します。
- ④ 無線 LAN のパスワード(アクセスキー)を入力して“接続”をタッチします。

- ⑤ 60 秒後にカメラが再起動します。
- ⑥ カメラが上下左右にウォーミングアップを始めます。

「HW から始まる NC004 はウォーミングアップを行いませんので、設定後約 1 分程度お待ちいただきまして、LAN ケーブルを抜いて下さい。」

- ⑦ ウォーミングアップが完了したら、LAN ケーブルを外してください。
- ⑧ アプリからアクセスを行ってください。



- (2) ユーザー：ユーザー名とパスワードを変更する。
- 管理者：設定、操作、映像確認ができます。
 - 操作者：操作、映像確認ができますが、設定できません。
 - 観覧者：映像確認しかできません。

12:26 88%

← カメラ設定 ユーザー 保存

管理者

ユーザー名 admin

パスワード パスワード 表示

操作者

ユーザー名 ユーザー名

パスワード パスワード 表示

観覧者

ユーザー名 ユーザー名

パスワード パスワード 表示

(3)FTP:FTP サーバを設定します。

※当店ではサポート外の機能となっております。

(4)メール:アラーム情報の送信 EMail を設定します。

※当店ではサポート外の機能となっております。

(5)アラーム:アラームを設定します。

※当店ではサポート外の機能となっております。


(6)SD カード:SD Card の初期化、容量チェックします。

(7)カメラ時計:カメラの時間を設定します。


3-4:複数画面の確認方法

複数のカメラを追加して同時に映像確認をしたい場合、“4画面”画面で最大同時に4つのカメラ映像が確認できます。


(1)画面の下の“4画面”項目を選択してください。

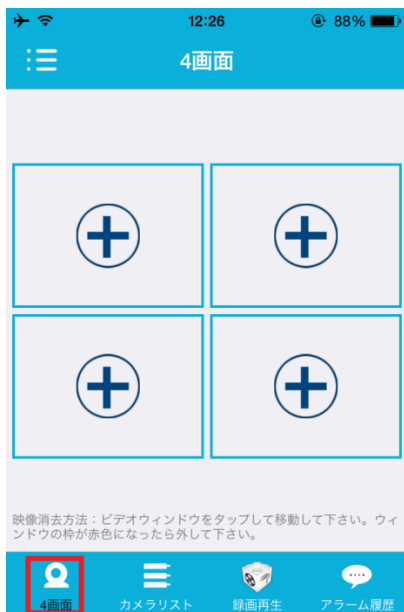

(2) “+”アイコンをタッチしてください。そして、オンラインのカメラがリストされます。追加しようとするカメラを選択してください。

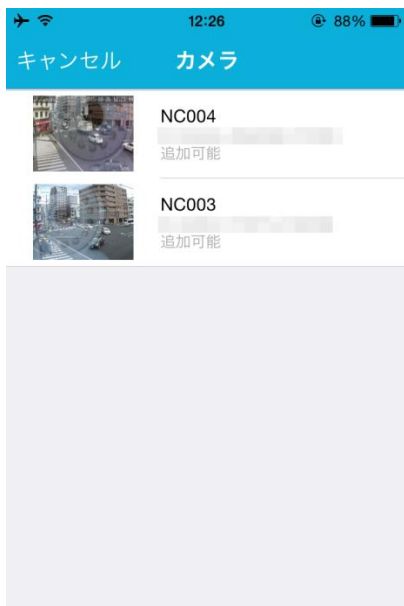

(3) 次のカメラを追加してください。

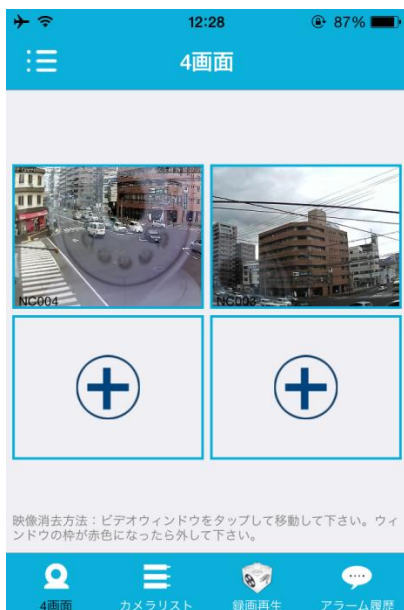

3-5: その他の設定について

“4画面”画面の左上のアイコンをタッチすると、他のアプリ設定項目が表示します。



- (1) データ使用量: カメラ映像の確認で使用したデータ量をチェックします。
(3G/4G と Wifi に分けています)。
画面の右上の“編集”をタッチすると、データ量の上限を設定できます。




(2)通知音:アラームの音声表示の ON/OFF



(3)通信制限:WIFI 環境内でのみカメラ映像が確認する。ON/OFF
※3G や 4G からのアクセスが出来なくなります。




(4)着せかえ(カラー変更):3 種類の色が選択できます。

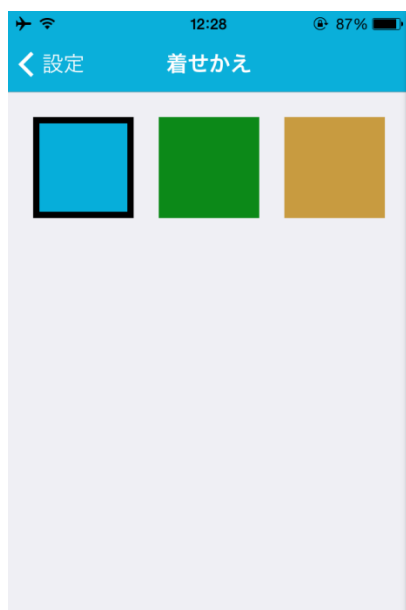

(5) ヘルプ(操作ガイド): オンライン説明書を表示します。



(6) プッシュ通知: アラームの通知プッシュの ON/OFF

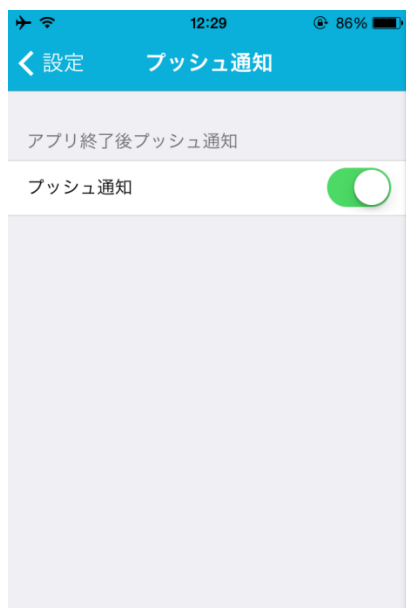


(7)バージョン情報:本アプリの情報を確認します。



3-6: 静止画や動画の確認方法


(1)画面の下の“録画再生”をタッチしてください。

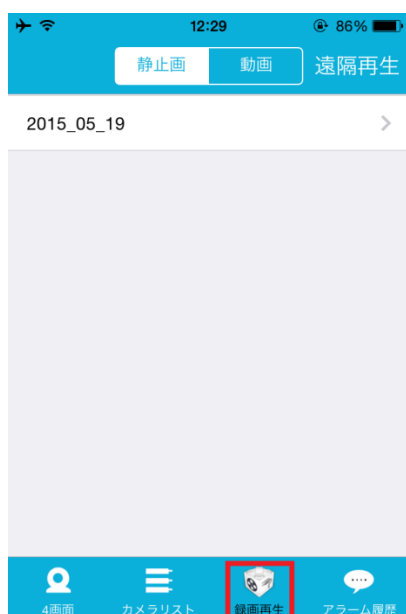

(2)スマートフォンの中に保存した静止画像を確認する場合、画面の上の“静止画”を選択してください。

(3)スマートフォンの中に保存した動画映像を確認する場合、画面の上の“動画”を選択してください。

(4)カメラに Micro SD カードを接続している場合は、画面の右上の“遠隔再生”をタッチしてください。

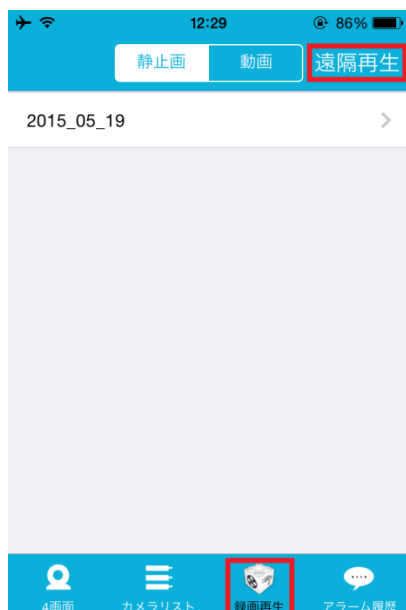

登録されたカメラが表示されますので、オンラインのカメラを選択してください。

検索画面が表示されますので、開始時間と終了時間を設定したら、右上のサーチアイコンをタッチしてください。



3-7: アラームログの確認方法

(1) 画面の下の“アラーム履歴”をタッチしてください。



(2) 表示された IP カメラを選択したら、アラームログが表示されます。

4:E-View01 アプリの操作方法 (iPhone・iPad)


4-1: アプリ内にカメラ情報を登録します

1:E-View01 を起動して下さい。

2:起動したら「ここをクリックして、カメラ追加します」をタップします。



3:次に「QRコードをスキャン」をタップします。

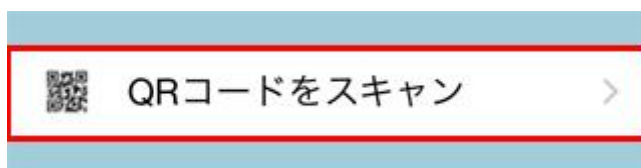

4:iPhone/iPad の内蔵カメラが起動します。

カメラ底面の QR コードに向けていただくとカメラ情報を取り込みます。

カメラ情報を取り込むと元の画面に戻って、カメラ ID に情報が入ります。

※QR コードに向けていただだけで認識すると読み込みます。

※ピントが合わず読み込めない場合はカメラ ID (P2PID)を手入力して下さい。



5:アプリのカメラ ID の項目に、カメラ底面の P2PID と同じコードが入っていることを確認していただきまして、画面右上の確定ボタンをタップして下さい。

※ユーザーとパスワードは初期値のまま進んで下さい。

初期値→ユーザー:admin パスワード:空白

※HW から始まるカメラ ID のユーザーとパスワードは下記の通りです。

初期値→ユーザー:admin パスワード:admin

※ユーザーとパスワードは、次の設定項目で変更を行います。

6:アプリ起動時の画面に戻ってカメラ情報が登録されていることをご確認下さい。
尚、カメラが正しくネットワークを認識している場合は「オンライン」の表示が出ます。



※画像は静止画像が表示されます。

※オンラインと表示される場合はカメラ映像が見れる状態となります。

※カメラオフラインの場合はカメラがネットワークに接続されていない可能性があります。

※ユーザー名あるいはパスワードが正しく...の場合は、ユーザーまたはパスワードの入力間違いが考えられます。

以上でカメラの登録は完了しましたので、次の設定項目に進んで下さい。

カメラオフラインと表示されている場合は、何らかの問題が生じておりますので、下記の通り原因の調査と対処を行ってみて下さい。

7:静止画像の部分をタップしていただくとカメラ映像が表示されます。

カメラオフラインと表示されます

カメラオフラインの原因は、ネットワークにカメラが接続できていない場合や、端末とカメラが何らかの原因によってアクセスできない場合に表示されます。

つきましては、下記のような対策を行ってみてください。

1:ルーターの設定の問題によって、アクセスができない可能性があります。

iPhone または iPad を、カメラが接続されているルーターに Wi-Fi 接続した状態でオンラインになるか試してみてください。

Wi-Fi に対応していないルーターの場合は、パソコンを使ってテストしてみてください。

2:カメラとルーターが接続されている LAN ケーブルの不具合が考えられます。

正常な LAN ケーブルを使ってテストしてみてください。

3:ルーターのファームウェアの問題によって接続できない可能性があります。

ルーターメーカーのホームページより最新のファームウェアをダウンロードして、ルーターをアップデートしてみてください。(バッファロー製のルーターに多いお問い合わせです)

4:ルーターにはルーター機能が付いておりますでしょうか？モデム機能のみの場合は、別途ルーターが必要となります。

5:カメラは電源を入れたときに上下左右へウォーミングアップを開始しますでしょうか？

また、LAN ケーブルの差込口は、緑色の LED が点灯しており、オレンジ色が点滅の状態になっておりますでしょうか？

6:3G や 4GLTE、別ネットワークの Wi-Fi を使用するとカメラオフラインになる場合は、ルーターの UPnP 機能が有効になっているか、ご確認をお願いします。

4-2: ユーザー名とパスワードを変更します

セキュリティ強化のためにカメラに接続が出来たらユーザー名とパスワードを変更して、ご使用を開始していただけますようご協力をお願い致します。

1: アプリを起動して下さい。

2: 登録されているカメラの右側に表示される「i」ボタンをタップして下さい。



3: 設定項目が表示されますのでユーザー設定をタップして下さい。



4: 3つの管理権限が表示されます。

第三者からの閲覧がある場合は、オペレーターや USERVISITOR も登録しますが、使用者様のみの場合は、アドミニストレーターのみ変更下さい。

アドミニストレーター: 全ての操作権限があります。

オペレーター: 画像の閲覧とカメラ操作のみで、設定変更が出来ません。

USERVISITOR: 画面の閲覧のみでカメラ操作と設定変更が出来ません。

※USERVISITOR はパソコンのみに対応しており、スマートフォンで使用した場合は、オペレーターと同じ権限になっております。


ユーザーとパスワードの部分に変更後の文字を入力されましたら、画面右上の確定ボタンをタップして下さい。画面が戻って、カメラが自動的に再起動を開始します。

(ユーザーとパスワードは英数字で設定して下さい。)



5:再起動が完了したら、アプリ内の登録データを編集しますので、画面右上の編集ボタンをタップして下さい。

※オンラインと表示される部分はカメラに設定されているユーザーとパスワードと、アプリ内に登録しているユーザーとパスワードが異なるため、「ユーザー名あるいはパスワードが正しく...」と表示されております。

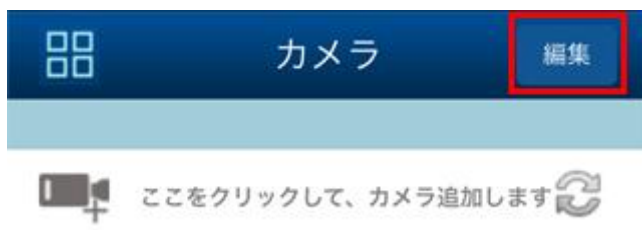

6:登録されているカメラをタップして、登録画面のユーザーとパスワードを設定した数値に変更して下さい。変更後は画面右上の確定ボタンをタップして下さい。



7:1 つ前の画面に戻りますので、画面右上の確定ボタンをタップしていただくと、ユーザーとパスワードの変更が完了です。

4-3:カメラ内の時間を設定します

製造工場の時刻に合っておりますので時間調整を行って下さい。

1:アプリを起動して下さい。

2:登録されているカメラの右側に表示される「i」ボタンをタップして下さい。



3:設定項目が表示されますのでクロック設定をタップして下さい。



4:表示された設定画面の、一番下のスライドボタンを左から右へスライドして下さい。

1 つ前の画面に戻りますが時間が修正されます。(iPhone/iPad の時間と同期します。)



左から右へ指でスライドして下さい↑

5:設定は完了です。

4-4: Wi-Fi(無線 LAN)の設定方法について

Wi-Fi 接続を行う場合は、必ず LAN ケーブルを使ってカメラに接続している状態で行ってください。
モバイルルーターをご使用の場合は、LAN ケーブル接続が出来る環境などで設定を行ってください。

1:アプリを起動して下さい。

2:登録されているカメラの右側に表示される「i」ボタンをタップして下さい。



3:設定項目が表示されますので Wi-Fi 設定をタップして下さい。



4:使用できる SSID(ネットワーク名)の一覧が表示されますので、所有されている Wi-Fi ルーターの SSID を確認して選択して下さい。

※SSID の一覧が表示されない場合は、画面右上の更新ボタンを何度かタップして下さい。



5:SSID の選択が出来たらパスワード(暗号化キー)を入力して、画面右上の Join ボタンをタップして下さい。アプリ画面が起動時の画面に戻って、カメラは再起動を開始して、上下左右にウォーミングを開始します。

「HW から始まる NC004 はウォーミングアップを行いませんので、設定後約 1 分程度お待ちいただきまして、LAN ケーブルを抜いて下さい。」

※パスワードは Wi-Fi に接続するときの暗号化キーとなります。

※暗号化キーは初期設定の状態でしたらルーター本体に記載されていることが多いです。

※暗号化キーが不明な場合はルーターにログインしてご確認ください。

※暗号化キーの間違い入力が多いので正確にご確認をお願いします。



尚、暗号化規格が WEP の場合は、パスワード以外に選択項目が表示されますので、ルーターの設定に応じて選択して下さい。

【WEP の場合に表示される画面】



6:カメラの再起動が完了したら、カメラ本体から LAN のケーブルを外していただいて、アプリからアクセスができるか試してみてください。

アクセスできましたら設定は完了です。

4-5:カメラを動かす方法について

カメラは上下左右に操作を行うことができます。

カメラ映像を表示したときに、上下左右に矢印が表示されますので、このマークを押していただくと、上下左右にカメラを動かすことが可能です。




4-6:音声の双方向について

カメラ映像を一度タッチすると上下にアイコンが表示されます。

【音声を聞く方法】


カメラに入る音を iPhone/iPad で聞く場合はスピーカーマークをタップして下さい。

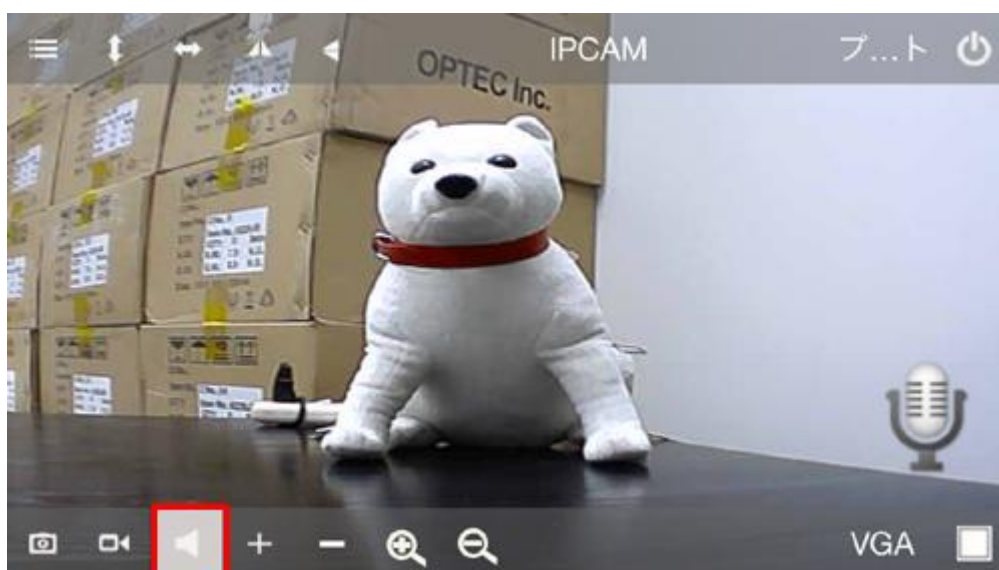

【音声を送る方法】

iPhone/iPad 側の音をカメラに送る場合はマイクマークをタップして下さい。

タップするとマイクマークが緑色に変わります。

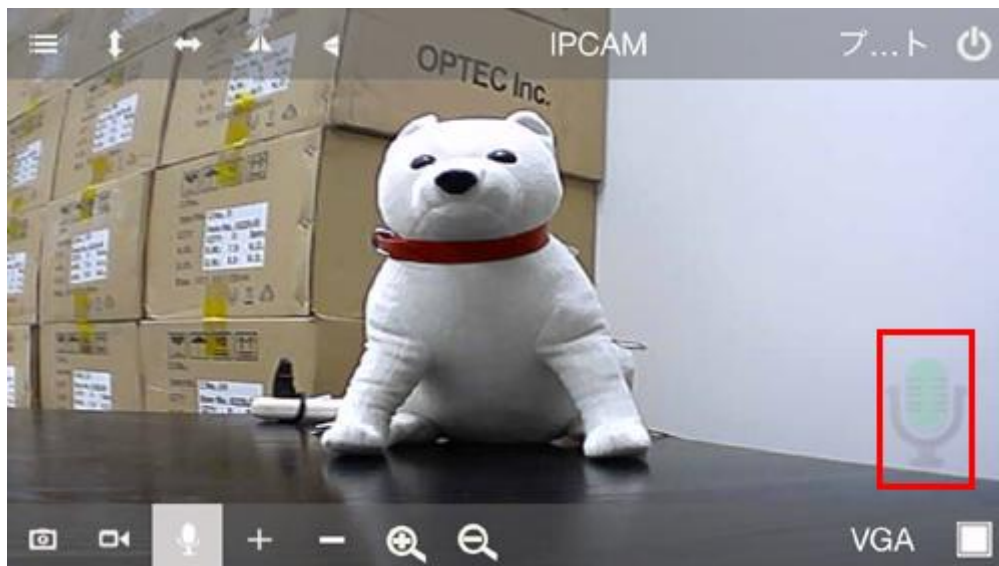

4-7:各種アイコン説明について



- ①カメラ映像を閉じます。
- ②プリセット設定を行うことができます。
- ③画面の表示幅を変更します。
- ④画面の解像度を変更することができます。
- ⑤ズームアウトの機能ですが本製品には対応しておりません。

- ⑥ズームインの機能ですが本製品には対応しておりません。
- ⑦フォーカスアウトの機能ですが本製品には対応しておりません。
- ⑧フォーカスインの機能ですが本製品には対応しておりません。
- ⑨カメラからの音声を聞くことができます。
- ⑩動画を保存することができます。
- ⑪静止画を保存することができます。
- ⑫上下を反転することができます。
- ⑬左右を反転することができます。
- ⑭自動で左右にカメラを動かすことができます。
- ⑮自動で上下にカメラを動かすことができます。
- ⑯その他の操作が可能です。下記の通りです。




- ①コントラスト調整
- ②通信の優先度設定
- ③設定を初期化
- ④明るさ調整
- ⑤赤外線機能オフ
- ⑥赤外線機能オン
- ⑦本製品では使用しません。
- ⑧本製品では使用しません。
- ⑨本製品では使用しません。
- ⑩周波数の変更

5: E-View7 (旧タイプ) アプリの操作方法 (Android)


5-1: アプリ内にカメラ情報を登録します

1: E-View01 を起動して下さい。

2: 起動したら「ここを押してカメラを追加」をタップします。

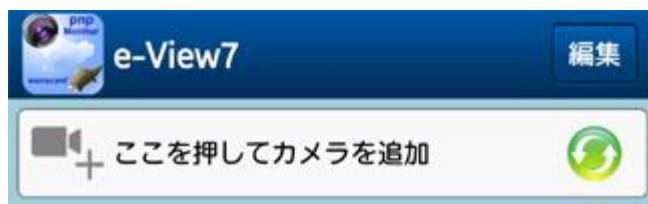

3: 次に「QRコードのスキャン」をタップします。

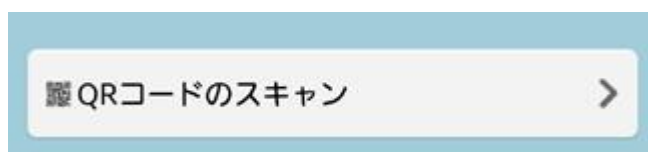

4: スマートフォンの内蔵カメラが起動します。

カメラ底面の QR コードに向けていただくとカメラ情報を取り込みます。

カメラ情報を取り込むと元の画面に戻って、カメラ ID に情報が入ります。

※QR コードに向けていただだけで認識すると読み込みます。

※ピントが合わず読み込めない場合はカメラ ID (P2PID) を手入力して下さい。



5:アプリのカメラ ID の項目に、カメラ底面の P2PID と同じコードが入っていることを確認していただきまして、画面右上の確定ボタンをタップして下さい。

※ユーザーとパスワードは初期値のまま進んで下さい。

初期値→ユーザー:admin パスワード:空白

※ユーザーとパスワードは、次の設定項目で変更を行います。

6:アプリ起動時の画面に戻ってカメラ情報が登録されていることをご確認下さい。
尚、カメラが正しくネットワークを認識している場合は「オンライン」の表示が出ます。



※画像は静止画像が表示されます。

※オンラインと表示される場合はカメラ映像が見れる状態となります。

※カメラオフラインの場合はカメラがネットワークに接続されていない可能性があります。

※ユーザー名あるいはパスワードが正しく...の場合は、ユーザーまたはパスワードの入力間違いが考えられます。

以上でカメラの登録は完了しましたので、次の設定項目に進んで下さい。

カメラオフラインと表示されている場合は、何らかの問題が生じておりますので、下記の通り原因の調査と対処を行ってみて下さい。

7:静止画像の部分をタップしていただくとカメラ映像が表示されます。

カメラオフラインと表示されます

カメラオフラインの原因は、ネットワークにカメラが接続できていない場合や、端末とカメラが何らかの原因によってアクセスできない場合に表示されます。

つきましては、下記のような対策を行ってみて下さい。

1:ルーターの設定の問題によって、アクセスができない可能性があります。

スマートフォンを、カメラが接続されているルーターに Wi-Fi 接続した状態でオンラインになるか試してみてください。

Wi-Fi に対応していないルーターの場合は、パソコンを使ってテストしてみてください。

2:カメラとルーターが接続されている LAN ケーブルの不具合が考えられます。

正常な LAN ケーブルを使ってテストしてみてください。

3:ルーターのファームウェアの問題によって接続できない可能性があります。

ルーターメーカーのホームページより最新のファームウェアをダウンロードして、ルーターをアップデートしてみてください。(バッファロー製のルーターに多いお問い合わせです)

4:ルーターにはルーター機能が付いておりますでしょうか？

モデム機能のみの場合は、別途ルーターが必要となります。

5:カメラは電源を入れたときに上下左右へウォーミングアップを開始しますでしょうか？

また、LAN ケーブルの差込口は、緑色の LED が点灯しており、オレンジ色が点滅の状態になっておりますでしょうか？

6:3G や 4GLTE、別ネットワークの Wi-Fi を使用するとカメラオフラインになる場合は、ルーターの UPnP 機能が有効になっているか、ご確認をお願いします。

5-2: ユーザー名とパスワードを変更します


セキュリティ強化のためにカメラに接続が出来たらユーザー名とパスワードを変更して、ご使用を開始していただけますようご協力をお願い致します。

1: アプリを起動して下さい。

2: 登録されているカメラの右側に表示される「歯車」ボタンをタップして下さい。



3: 設定項目が表示されますのでユーザー設定をタップして下さい。



4: 2つの管理権限が表示されます。


第三者からの閲覧がある場合は、オペレーターも登録しますが、使用者様のみの場合は、アドミニストレーターのみ変更下さい。

アドミニストレーター: 全ての操作権限があります。

オペレーター: 画像の閲覧とカメラ操作のみで、設定変更が出来ません。

ユーザーとパスワードの部分に変更後の文字を入力されましたら、画面右上の確定ボタンをタップして下さい。画面が戻って、カメラが自動的に再起動を開始します。

(ユーザーとパスワードは英数字で設定して下さい。)

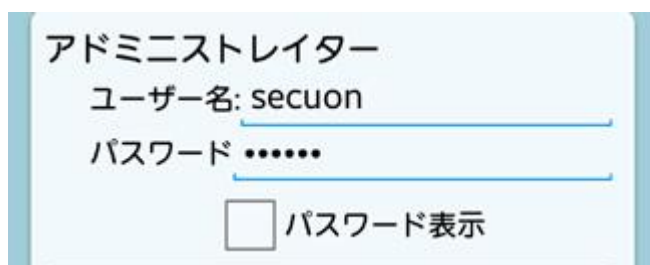

5: 設定完了です。

5-3:カメラ内の時間を設定します

製造工場の時刻に合っておりますので時間調整を行って下さい。

1:アプリを起動して下さい。

2:登録されているカメラの右側に表示される「歯車」ボタンをタップして下さい。



3:設定項目が表示されますのでカメラ時計設定をタップして下さい。



4:時間を自動同期する場合は「カメラ時間帯設定」の選択と「NTP サーバーにて～」の右側のチェックボックスをタップして下さい。

スマートフォンの時間と同期させる場合は「携帯電話時間にて～」の部分を選択して下さい。

5:設定は完了です。

5-4: Wi-Fi(無線 LAN)の設定方法について


Wi-Fi 接続を行う場合は、必ず LAN ケーブルを使ってカメラに接続している状態で行ってください。
モバイルルーターをご使用の場合は、LAN ケーブル接続が出来る環境などで設定を行ってください。

1:アプリを起動して下さい。

2:登録されているカメラの右側に表示される「歯車」ボタンをタップして下さい。




3:設定項目が表示されますので Wi-Fi 設定をタップして下さい。



4:使用できる SSID(ネットワーク名)の一覧が表示されますので、
所有されている Wi-Fi ルーターの SSID を確認して選択して下さい。

※SSID の一覧が表示されない場合は「Wi-Fi のネットワークを管理する」を何度かタップして下さい。

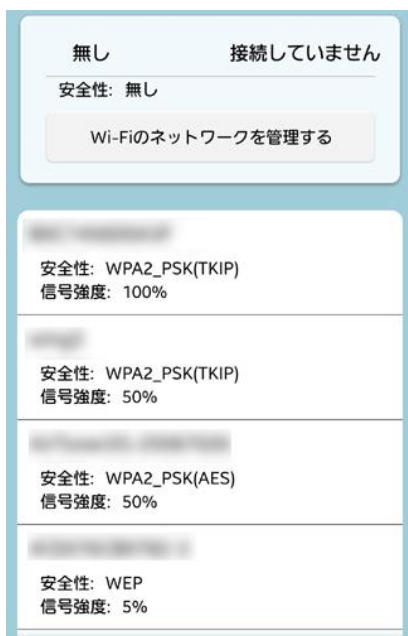

5:SSID の選択が出来たらパスワード(暗号化キー)を入力して、画面右上の確定ボタンをタップして下さい。アプリ画面が起動時の画面に戻って、カメラは再起動を開始して、上下左右にウォーミングを開始します。

※パスワードは Wi-Fi に接続するときの暗号化キーとなります。

※暗号化キーは初期設定の状態でしたらルーター本体に記載されていることが多いです。

※暗号化キーが不明な場合はルーターにログインしてご確認ください。

※暗号化キーの間違い入力が多いので正確にご確認をお願いします。

尚、暗号化規格が WEP の場合は、パスワード以外に選択項目が表示されますので、ルーターの設定に応じて選択して下さい。

6:カメラの再起動が完了したら、カメラ本体から LAN のケーブルを外していただいて、アプリからアクセスができるか試してみてください。

アクセスできましたら設定は完了です。

5-5:カメラを動かす方法について

カメラは上下左右に操作を行うことができます。

カメラ映像を表示したときに、上下左右に矢印が表示されますので、このマークを押していただくと、上下左右にカメラを動かすことが可能です。



5-6: 音声の双方向について

カメラ映像を一度タッチすると上下にアイコンが表示されます。

【音声を聞く方法】

カメラに入る音をスマートフォンで聞く場合はスピーカマークをタップして下さい。



【音声を送る方法】

スマートフォン側の音をカメラに送る場合はマイクマークをタップして下さい。

タップするとマイクマークの色が変わります。



5-7:各種アイコン説明について



- ①カメラ映像を終了します。
- ②画面の向きを変更します。
- ③プリセット設定を行うことができます。
- ④赤外線機能オンオフ
- ⑤解像度の変更
- ⑥動画を保存することができます。
- ⑦静止画を保存することができます。
- ⑧カメラからの音声を聞くことができます。
- ⑨⑫～⑰のサブメニューの表示・非表示が可能です。
- ⑩自動で左右にカメラを動かすことができます。
- ⑪自動で上下にカメラを動かすことができます。
- ⑫左右を反転することができます。
- ⑬上下を反転することができます。
- ⑭明るさ調整
- ⑮コントラスト調整
- ⑯設定を初期化
- ⑰周波数の変更

6: パソコンソフト インストール条件・主な機能

専用ソフトは旧タイプのカメラが見れない場合がございますので、
その場合は旧タイプの専用ソフトをご利用下さい。93 ページ参照

【ブザウザ・専用ソフト共通】

本ソフトは WindowsXP、Vista、7、8 に対応しております。

※Mac には対応しておりません。

【ブザウザ】

「主な機能」

- ・複数のカメラ接続が可能です。
- ・同時に複数のカメラ映像を閲覧できます。
- ・パソコンのハードディスクに動画と静止画を保存できます。
- ・カメラを上下左右に操作できます。
- ・カメラの各種設定が可能です。

【専用ソフト】

「主な機能」

- ・パソコンからカメラに P2P 接続が可能です。
- ・グローバル固定 IP アドレスやダイナミック DNS、ポート開放の作業が不要です。
- ・複数のカメラ接続が可能です。
- ・同時に複数のカメラ映像を閲覧できます。
- ・パソコンのハードディスクに動画と静止画を保存できます。
- ・カメラを上下左右に操作できます。
- ・カメラの各種設定が可能です。


7: ブラウザ監視について

ブラウザ用 OCX ソフトと検索ツールは[こちら](#)


7-1: ソフトのインストールについて

ソフトをダウンロードして下さい。


- 1: ダウンロードファイル内から“OCX_Setup”を起動して下さい。
- 2: 下記画面の操作方法に沿って、ソフトをインストールして下さい。
- “Next”をクリックします。

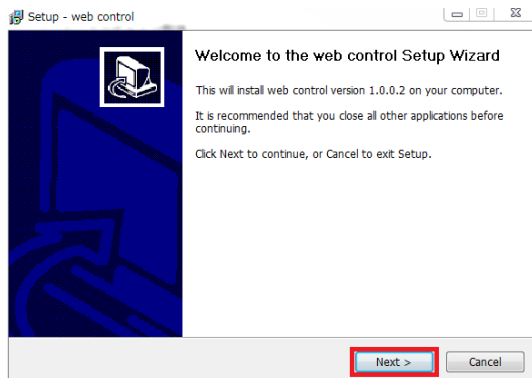

- “Install”をクリックします。

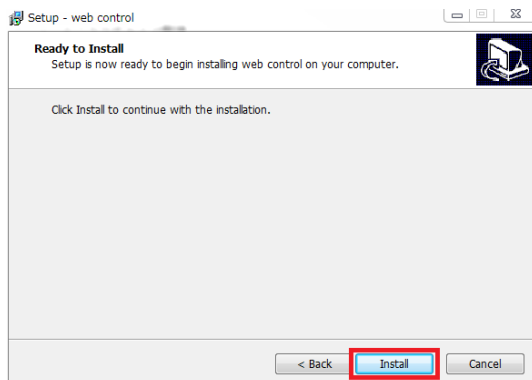

- “Finish”をクリックします。

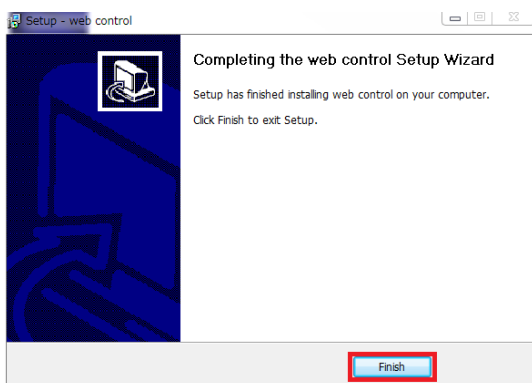

3: ダウンロードファイル内から“IPCameraTool”を起動して下さい。

4: 下記画面の操作方法に沿って、ソフトをインストールして下さい。

–言語を選択して“確定”をクリックします。(英語または中国語となります)




–“Next”をクリックします。




–“Next”をクリックします。



–“Next”をクリックします。

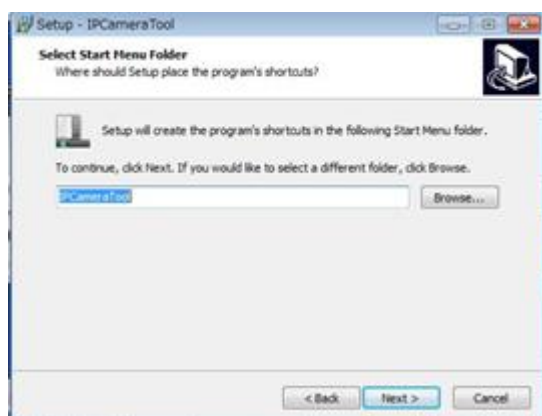

–“Install”をクリックします。

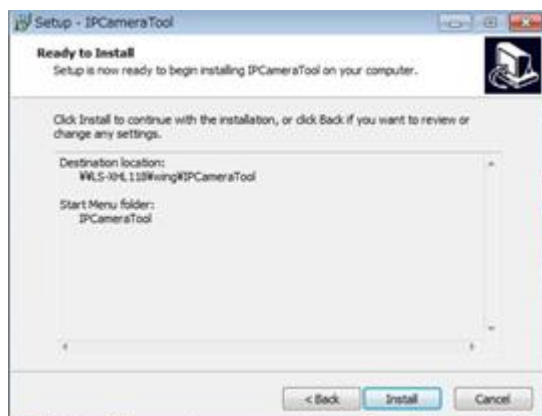


5:インストール完了です。


デスクトップに「IPCameraTool」というカメラ検索ソフトが表示されます。

7-2:カメラの検索

1. “IPCameraTool”を起動してください。LAN 内の IP カメラが表示されます。

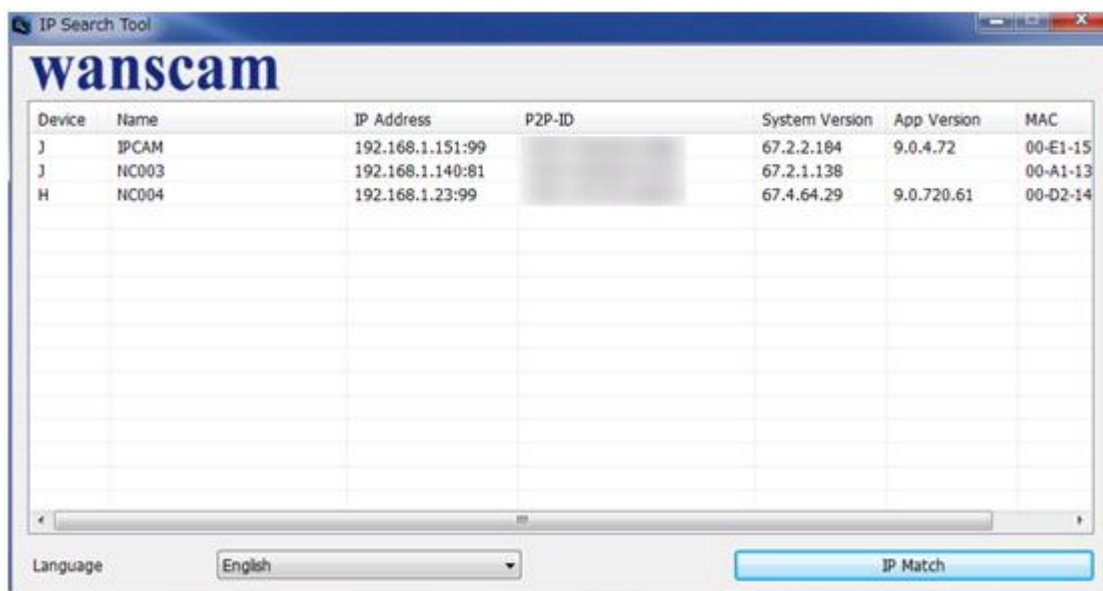

2. 表示されたリストから表示したいカメラをダブルクリックしてください。

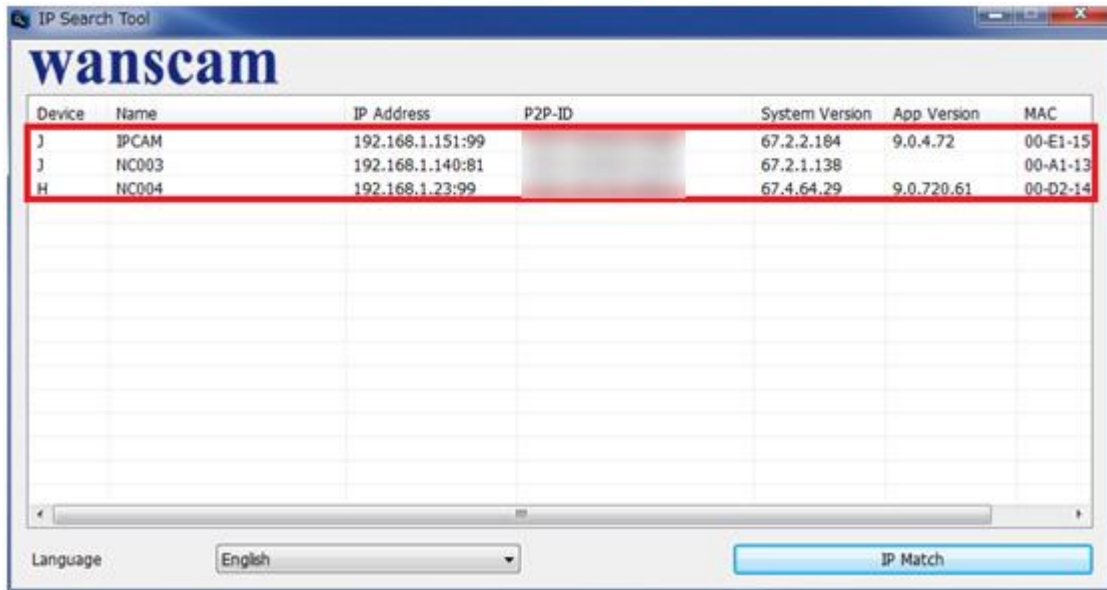


3. ブラウザが自動的に起動してユーザー名とパスワードを求められます。


初期設定はユーザー名が“admin”、パスワードが“空白”(NC003 と旧型 NC004)または“admin”となっております。

入力が出来たら“OK”をクリックしてください。

* LAN 内に複数のカメラが接続されており、カメラの IP アドレスが重複している場合は、IP Search Tool の右下の“IP Match”をクリックしてください。それぞれ異なる IP アドレスが割り当てられます。

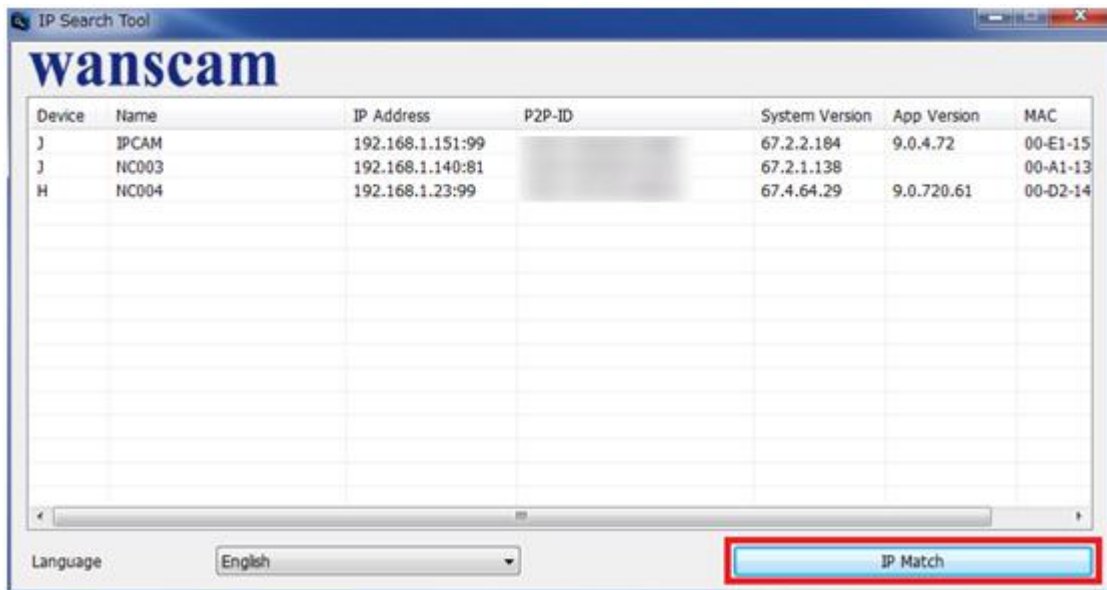

*IP Search Tool に表示されたリスト上で右クリックすると、メニューが表示されます。

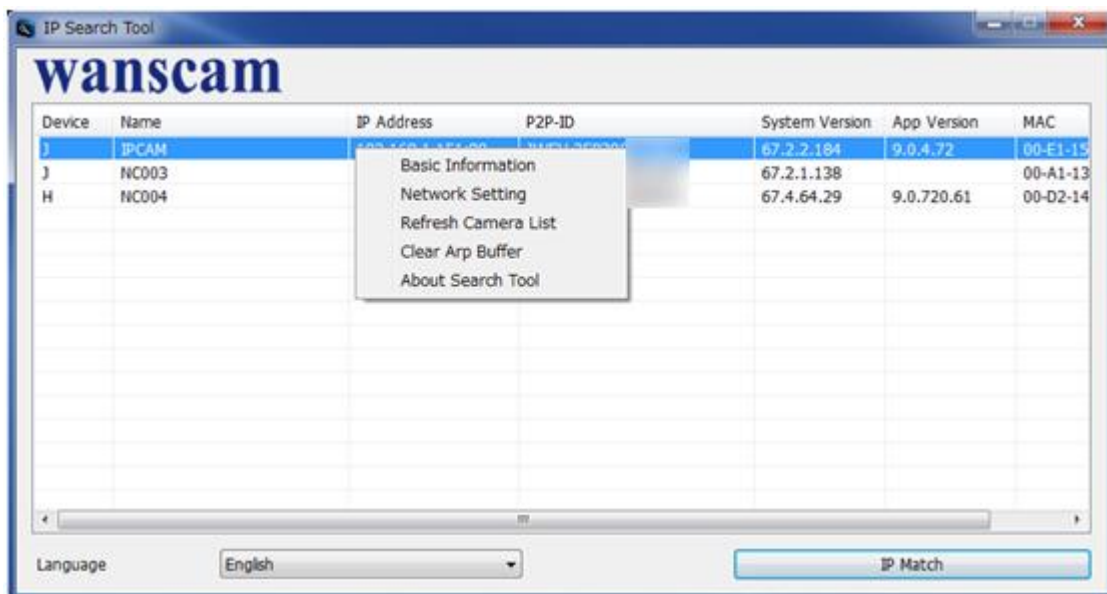

1. Basic Information: IP カメラの基本情報を表示します。
2. Network Setting: IP カメラのネットワーク情報を設定できます。
3. Refresh Camera List: カメラリストを再読み込みします。
4. Clear Arp Buffer: ブラウザが記憶したユーザー名とパスワード情報を削除します。
5. About Search Tool: Search Tool のバージョンを表示します。

7-3: カメラにアクセスする方法について

1. “IP Search Tool”でカメラを検索してアクセスを行って下さい。

*IP Search Tool 使用方法 53 ページを参考にして下さい。

2. OS のデフォルトのブラウザが自動的に起動してユーザー名とパスワードが求められます。

初期設定はユーザー名が“admin”、パスワードが“空白”または“admin”となっております。

入力が出来たら“OK”をクリックして下さい。

初期パスワードについて、JW、WXO から始まるカメラ ID の場合は空白、HW から始まるカメラ ID の場合は“admin”




3. Internet Explorer、Google Chrome と Mozilla Firefox のアイコンが表示された画面が起動します。

上部の言語から“日本語”を選択して、“登録”をクリックして下さい。



7-4: 表示アイコン説明について

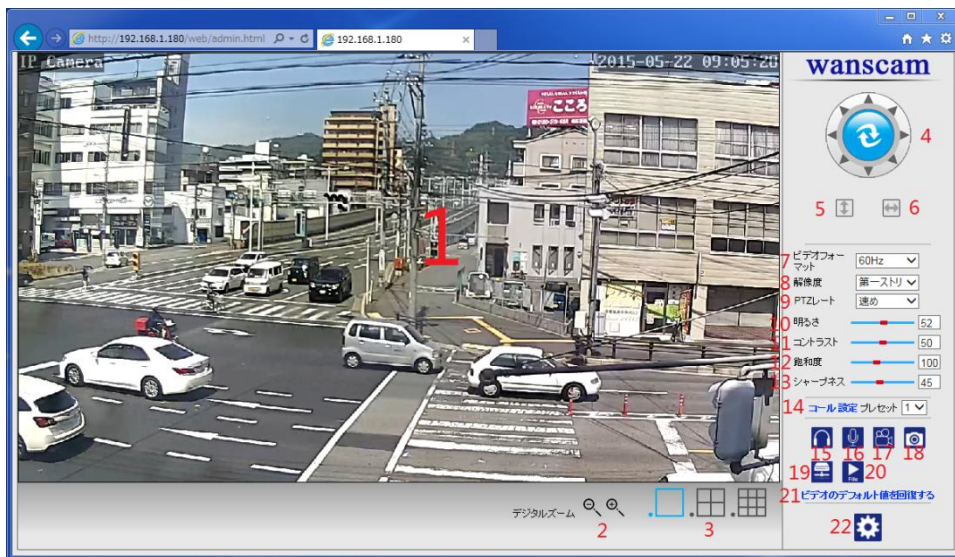

*Internet Explorer の画面表示になります。

- (1)カメラ映像が表示されます。
- (2)3x デジタル Zoom-In・Zoom-Out
- (3)分割画面表示(未対応)
- (4)カメラを上下左右に操作できます。
- (5)カメラを上下に自動で動かします。
- (6)カメラを左右に自動で動かします。
- (7)お住まいの地域によって周波数の変更が可能です。50Hz／60Hz
- (8)解像度の設定が2段階で調節可能です。第一ストリーム／第二ストリーム
- (9)上下左右へ動くスピード調節です。速め／中／遅め
- (10)明るさ調整です。
- (11)コントラスト調整です。
- (12)飽和度調整です。
- (13)シャープネス調整です。
- (14)プリセット機能です。(最大8か所の場所が記憶できます。)
- (15)カメラからの音声聞こえます。
- (16)カメラへ音声を送ります。
- (17)動画撮影ができます。
- (18)静止画撮影ができます。
- (19)パソコンへ保存する動画撮影や静止画撮影のファイルパスを設定します。
- (20)パソコンやカメラのSDカードに保存された動画撮影ファイルを再生します。
- (21)明るさやコントラスト等を初期数値に戻します。
- (22)各種設定ができます。

7-5:各種設定について

“5-(22)”の  アイコンをクリックして下さい。「各種設定」画面が表示されます。

1	デバイス情報
2	デバイス時間設定
3	ビデオ設定
4	オーディオ設定
5	録画設定
6	アラームサービス設定
7	電子メールサービス設定
8	FTPサービス設定
9	システムログ
10	ネットワークの基本的な設定
11	無線LAN設定
12	ダイナミックDNS設定
13	UPnP設定
14	PTZ設定
15	ユーザ設定
16	メンテナンス
17	ONVIF設定
18	動き検出
19	定時スナップショット
20	ビデオを録画にする
21	画像パラメーター
22	戻る

(1) デバイス情報: カメラのバージョン情報等が表示されます。

①SD カードを閲覧する:カメラの SD カードに保存された動画や静止画をパソコンにダウンロードして閲覧できます。

②FAT32 で SD カードを初期化する:カメラの SD カードを初期化します。

③SD カードを停止する:SD カードを停止して、取り出せます。

デバイス情報	
デバイスID:	IPCAM
P2P ID:	HWAA-
ネットワーク接続状態:	LAN
現在閲覧者数:	1
ソフトウェアバージョン:	V7.1.4.1.13-20141225
ウェブページバージョン:	E-21.0.720.15
Mac アドレス:	
IP アドレス:	192.168.1.180
サブネットマスク:	255.255.255.0
ゲートウェイ:	192.168.1.1
プライマリ DNS:	192.168.1.1
セカンダリ DNS:	
UPnP状態:	失敗
メーカーのダイナミックDNS状態:	休止状態
第三者のダイナミックDNS状態:	休止状態
システム起動時間:	2015-05-22 10:53:03
SDカード状態:	カードがある。空き容量: 30020MB 容量: 30020MB SDカードを閲覧する.. AT32でSDカードを初期化する SDカードを停止する
	1 2 3

(2) デバイス時間設定:カメラの時間を設定します。

時間設定	
デバイス時日	2015-05-22 11:17:49
1 ネットワーク時日サーバ	☒
2 NTPサーバ	time.windows.com ▼
3 同期間隔	01 ▼ 時
タイムゾーン	4 (GMT+09:00) ソウル, ヤクーツク, 東京 ▼
5 PC時日と同期する 応用 6	

①: “ネットワーク時日 (NTP) サーバ”を使用する場合はチェックを入れて下さい。

*NTP は自動で時刻調整をする設定です。

②: 使用する “NTP サーバ” をお好みで選択して下さい。

③: “NTP サーバ” との同期間隔を選択して下さい。

④: 地域での設定になります。

日本国内の設定は “(GMT+09:00) ソウル, ヤクーツク, 東京” を選択して下さい。

⑤: 現在のパソコンの OS 時間と同期します。

⑥: ①～④の設定を変更した場合、“応用”をクリックして下さい。

(3) ビデオ設定: カメラ映像の画質等のパラメータを設定します。

1	ビデオフォーマット：
2	ビデオコード：
	第一ストリーム
3	解像度：
4	ビットレート：
5	最大フレームレート：
6	キーフレーム間隔：
7	ビットレートコントロール：
8	ビデオコード品質：
	第二ストリーム
9	解像度：
10	ビットレート：
11	最大フレームレート：
12	キーフレーム間隔：
13	ビットレートコントロール：
14	ビデオコード品質：
	携帯電話写真の解像度
15	解像度：
	選択括弧
16	時日スタンプ：
17	カメラネーム：
18	カメラネーム：

- ①お住まいの地域によって周波数の変更が可能です。50Hz／60Hz
- ②ビデオコードを変更できます。mainprofile／baseline
- ③第一ストリームの解像度を変更できます。1280*720／640*352
- ④第一ストリームのビットレートを設定します。
- ⑤第一ストリームの最大フレームレートを設定します。
- ⑥第一ストリームのキーフレーム間隔を設定します。
- ⑦第一ストリームの圧縮方式を変更できます。固定ビットレート／可変ビットレート
- ⑧ビデオコード品質を変更できます。1～6

- ⑨第二ストリームの解像度を変更できます。1280*720／640*352
- ⑩第二ストリームのビットレートを設定します。
- ⑪第二ストリームの最大フレームレートを設定します。
- ⑫第二ストリームのキーフレーム間隔を設定します。
- ⑬第二ストリームの圧縮方式を変更できます。固定ビットレート／可変ビットレート
- ⑭第二ストリームのビデオコード品質を変更できます。1～6
- ⑮携帯電話で見るときの解像度を変更できます。640*352／320*176
- ⑯監視映像に時日の表示の ON・OFF
- ⑰監視映像にカメラ名の表示の ON・OFF
- ⑱カメラ名をつけます。

(4)オーディオ設定: 音声の収録や音量を設定出来ます。

(5)録画設定: 録画の解像度と録画スケジュールが設定できます。

録画設定																								
録画を起動するか:	1	☒ オン ☐ オフ																						
ストリーム:	2	第一ストリーム ▼																						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
日曜日																								
月曜日																								
火曜日																								
水曜日																								
木曜日																								
土曜日																								
金曜日																								
		応用		リストを選択する		リストをクリアする																		
		4		5		6																		

- ①: 録画の開始と停止を設定します。
- ②: ストリームを選択できます。(ストリームの設定は 6-(3)にご参照下さい。)
- ③: 録画のスケジュールを設定できます。
- ④: ①～③の設定を応用します。
- ⑤: ③の全ての時間を選択します。
- ⑥: ③の全ての時間を外します。

(6)アラームサービス設定

※サポート外の機能となります。

アラームリンクージ	
リンクージ設定	1 ☐ E-mailがアラームしてかつ写真を送る
	2 ☐ 写真をFTPサーバに保存する
	3 ☐ ビデオをFTPサーバに保存する
	4 ☐ 継電器出力 5 秒 ▼
	5 ☐ 写真をSDカードに保存する
	6 ☐ ビデオをSDカードに保存する
	7 ☐ アラームがサイレンをトリガされた後、
	8 ☐ リンケージプリセット 1 ▼
写真スナップショット枚数	9 1 ▼
アラーム時間	10 リストを選択する リストをクリアする 11
日曜日	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
月曜日	
火曜日	
水曜日	
木曜日	
土曜日	
金曜日	
応用 キャンセル	

- ①: アラームしたとき、設定した E-mail アドレスにスナップショットを送ります。
- ②: アラームしたとき、FTP サーバにスナップショットを保存します。
- ③: アラームしたとき、FTP サーバに動画を保存します。
- ④: 未対応です。
- ⑤: アラームしたとき、カメラの SD カードにスナップショットを保存します。
- ⑥: アラームしたとき、カメラの SD カードに動画を保存します。
- ⑦: 未対応です。
- ⑧: アラームしたとき、設定した Preset 位置にカメラを動かします。
- ⑨: アラームしたときのスナップショットの枚数を設定できます。
- ⑩: アラームスケジュールの全ての時間を選択します。
- ⑪: アラームスケジュールの全ての時間を外します。

設定変更後、“応用”ボタンをクリックして下さい。

(7) 電子メールサービス設定

※サポート外の機能となります。

E-mail 設定	
SMTP サーバ	1 サーバポート 25
セキュア接続	2 None ▼
認証	3 ☒ オン ☐ オフ
ユーザネーム	4
パスワード	5
宛先アドレス	6
送信元アドレス	7
件名	8
メッセージ	9 (127文字以内)
Email設定をテストする	10 テスト まずは応用ボタンをクリックして、テストしてください。

- ①SMTP サーバとサーバポートを入力して下さい。
 - ②セキュリティ仕組みを選択して下さい。None／SSL／TLS／STARTTLS
 - ③認証を設定できます。
 - ④送信元の E-mail ユーザー名を入力して下さい。
 - ⑤送信元の E-mail パスワードを入力して下さい。
 - ⑥宛先の E-mail アドレスを入力して下さい。
 - ⑦送信元の E-mail アドレスを入力して下さい。
 - ⑧件名を入力して下さい。
 - ⑨E-mail 内容を入力して下さい。
 - ⑩E-mail 設定を検証するとき、“テスト”ボタンをクリックして下さい。
- 全ての設定が完了したら、“応用”ボタンをクリックして下さい。

(8)FTP サービス設定:FTP サーバに接続する場合、入力して下さい。

※サポート外の機能となります。

(9)システムログ:システムログをチェックできます。

(10)ネットワークの基本的な設定:

LAN設定		
IP 取得	1	手動設定IP ▼
IP アドレス	2	192.168.1.180
サブネットマスク	3	255.255.255.0
ゲートウェイ	4	192.168.1.1
DNS 設定	5	手動設定DNS ▼
プライマリ DNS	6	192.168.1.1
セカンダリ DNS	7	
HTTP ポート	8	80 (80 又は1024~49151)
RTSP ポート	9	554 (554 或1024~49151)
RTSP権限検証	10	☒ オン ☐ オフ (注意:設定を変更した後、デバイスを再起動してください。)

- ①: IP アドレスの取得方法が設定できます。手動設定／自動取得
- ②: IP アドレスを手動で設定する場合、IP アドレスを入力して下さい。
- ③: IP アドレスを手動で設定する場合、サブネットマスクを入力して下さい。
- ④: IP アドレスを手動で設定する場合、ゲートウェイを入力して下さい。
- ⑤: DNS を設定できます。手動設定／DHCP サーバで自動設定
- ⑥: DNS を手動で設定する場合、プライマリ DNS を入力して下さい。
- ⑦: DNS を手動で設定する場合、必要に応じて、セカンダリ DNS を入力して下さい。
- ⑧: HTTP ポートの設定です。
- ⑨: RTSP ポートの設定です。
- ⑩: RTSP 権限検証を変更できます。ON／OFF

(11)無線ラン設定

--“検索”を押していただくと、お客様が使用できる無線 LAN 名がポップアップされますので、リストから使用可能な SSID の前の“認証”ボタンをクリックして下さい。

Wifi Scanner - Google Chrome
192.168.1.180/web/scan.html

添加	RSSI	SSID	暗号化モード	認証	接続モード	チャンネル
認証	100		TKIP	WPA-PSK	Infra	1
認証	100		TKIP	WPA-PSK	Infra	11
認証	83		AES	WPA-PSK	Infra	1
認証	83		AES	WPA2-PSK	Infra	6
認証	78		TKIP	WPA-PSK	Infra	11
認証	68		NONE	OPEN	Infra	13
認証	68		NONE	OPEN	Infra	13

無線LAN設定	
無線起動	☒ オン ☐ オフ
SSID	B0C7456D0A3F 検索 1
安全タイプ	WPA2-PSK ▼
暗号化方法	TKIP ▼
秘密鍵	
確認用秘密鍵	 2
無線設定を検査する	検査
応用 キャンセル	

--内容を確認して(1の部分)問題がなければ無線 LAN のパスワード(アクセスキー)を2回入力して下さい(3の部分)。

--入力が完了したら“応用”ボタンをクリックして下さい。

--60 秒後にカメラが再起動します。

--ブラウザを閉じて下さい。カメラが上下左右にウォーミングアップを始めます。

--“IP Search Tool”からカメラを検索してアクセスを行って下さい。

--接続出来たら設定は完了です。

(12)ダイナミック DNS 設定

※サポート外の機能となります。

(13)UPnP 設定

※サポート外の機能となります。

(14)PTZ 設定: 上下左右の操作スピードなど設定できます。

(15)ユーザ設定: ID とパスワードを変更できます。

ユーザ設定			
権限	ユーザネーム	パスワード	確認用パスワード
admin	admin		
user	user		
guest	guest		

ユーザネームとパスワードをお好みで入力して下さい。

入力が済んだら“応用”ボタンをクリックして下さい。カメラ再起動後に設定が反映されます。

*権限:

admin: 全ての設定と監視ができます。

user: システムログのチェックと監視ができます。

guest: 監視ができます。

*初期パスワード:

admin→admin

user→user

guest→guest

(16)メンテナンス: 再起動、工場出荷状態に戻る、アップグレードファイルを読むとき使用します。

(17)ONVIF 設定: NVR(Network Video Recorder)に接続するとき使用します。


(18)動き検出:

--“ウィンドー1”をチェックして下さい(全部 4 つのウィンドーを設定できます)。

--お好みで緑色のウィンドーの位置と大きさを調整して下さい。

--感光度(感度)を調整して下さい(マウスでドラッグと数値を直接入力両方できます)。


--“応用”ボタンをクリックして下さい。

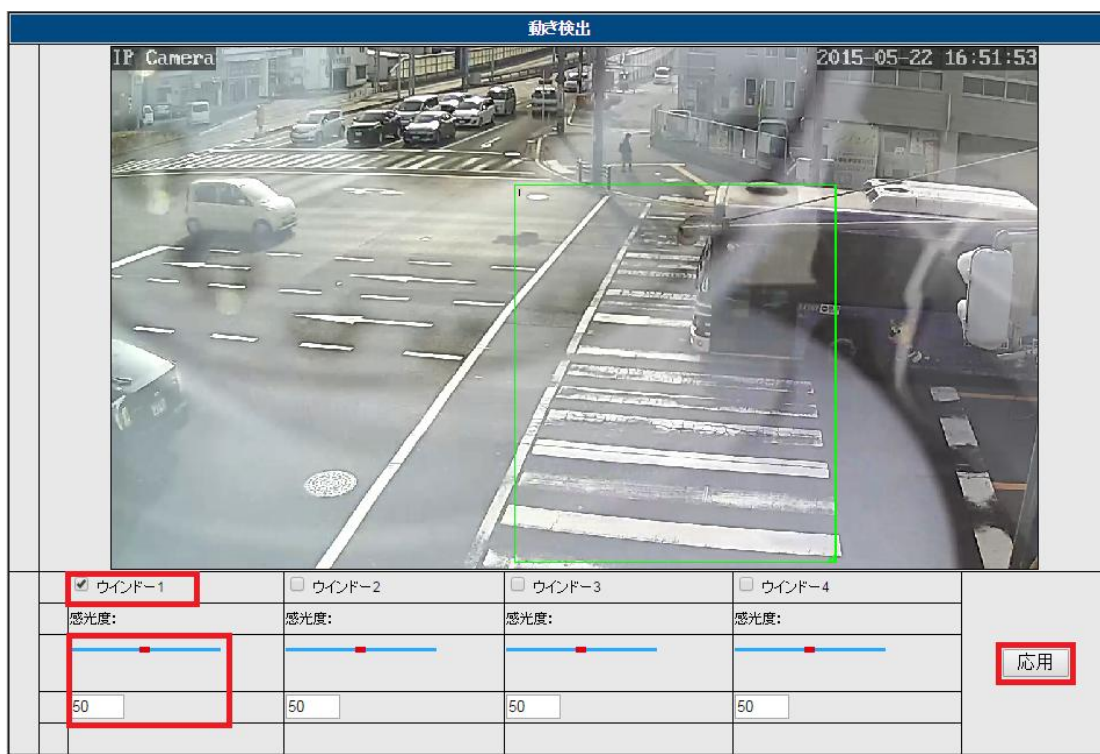

(19) 定時スナップショット: 一定間隔 (秒単位) でスナップショットを設定できます。

(20) ビデオを陰にする:

- “ウィンドー1”チェックしてください(全部4つのウィンドーを設定できます)。
- お好みで緑色のウィンドーの位置と大きさを調整して下さい。
- カラーのところに、16進数のカラー値をお好みで入力してください。
- “応用”ボタンをクリックして下さい。

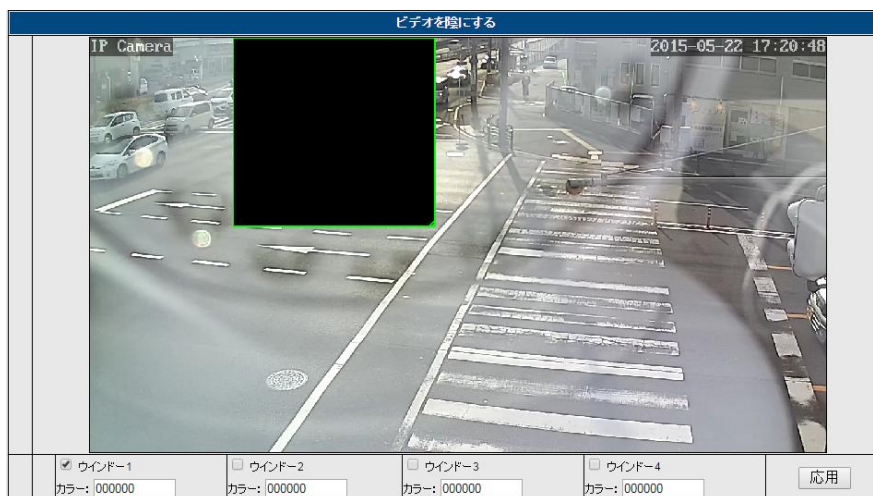

(21) 画像パラメーター:

画像設定

17 Camera

2015-05-22 17:36:03



カレントモード: カラーモード		
1	明るさ:	52
2	飽和度:	100
3	コントラスト:	50
4	シャープネス:	45
5	露出度:	136
6	☐ 上下反転	☐ 左右ミラー
8	☐ 広ダイナミックレンジモード	
9	露出モード:	自動 ▼
10	赤外線ランプコントロール:	自動 ▼
11	IRCut切り替え臨界値:	250 (1-1024, 数字が大きいくほど、切り替え時間が遅くなる)

応用
キャンセル
デフォルト

- ①: 明るさ調整です。
- ②: 飽和度調整です。
- ③: コントラスト調整です。
- ④: シャープネス調整です。
- ⑤: 露出度調整です。
- ⑥: 映像を上下反転します。
- ⑦: 映像を左右反転します。
- ⑧: ダイナミックレンジを広くします。
- ⑨: 露出モードを変更できます。自動／室内／室外
- ⑩: 赤外線ランプをコントロールできます。自動／ON／OFF
- ⑪: 赤外線ランプの点灯を決定する感度を設定できる。
- ⑫: ⑥～⑪を設定した後、“応用”ボタンをクリックして下さい。
(①～⑤の設定は自動で記憶されます。)
- ⑬: ⑥～⑪を設定した後、デフォルトに戻したい場合、“キャンセル”ボタンをクリックして下さい。
- ⑭: ①～⑪を設定した後、デフォルトに戻したい場合、“デフォルト”ボタンをクリックして下さい。

(22) 戻る: カメラ映像に戻ります。


8: インストール専用ソフトについて

インストール専用ソフトは[こちら](#)


8-1: ソフトのインストールについて

1. ダウンロードされた“pcsoft2.zip”ファイルを解凍して下さい。
2. “NC004.exe”を起動して下さい。(NC003 でも使用可能です)
3. 下記画面の操作方法に沿って、ソフトをインストールして下さい。


(1) “確定”をクリックして下さい。

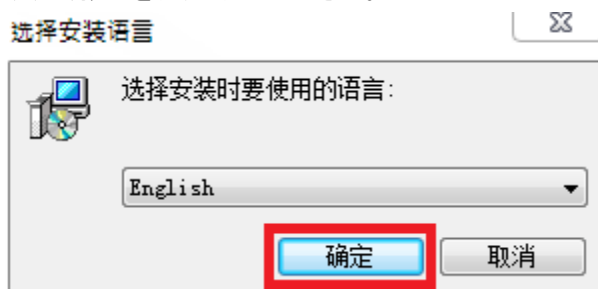


(2) “Next”をクリックして下さい。

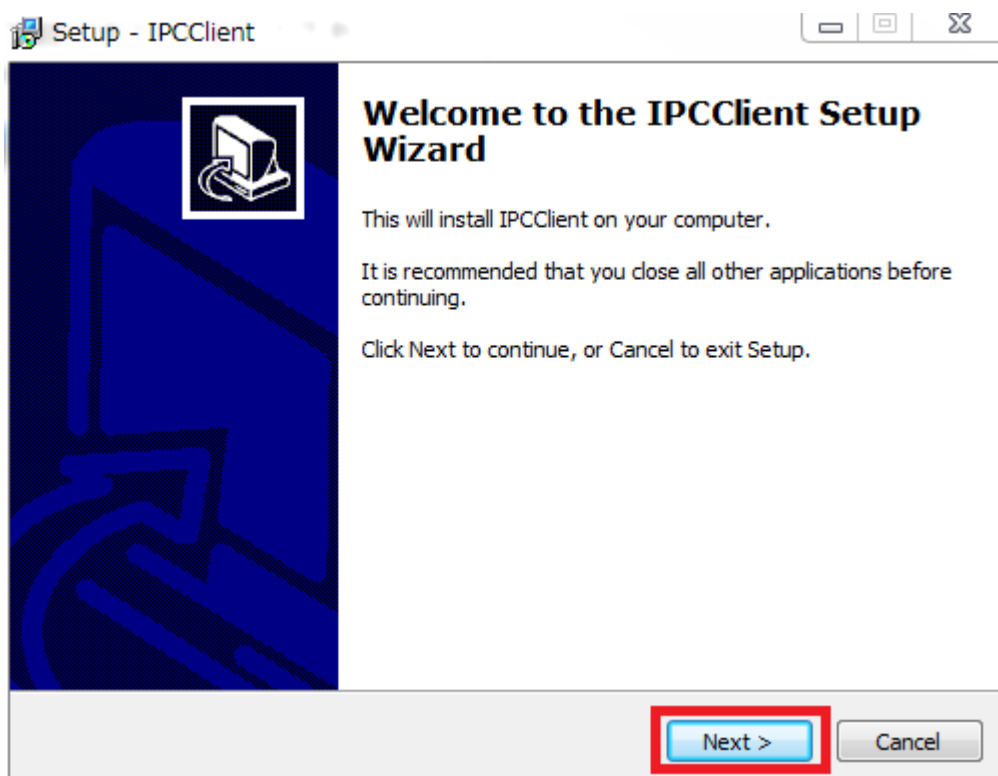


(3) “Browse...”で保存場所を指定して、“Next”をクリックして下さい。

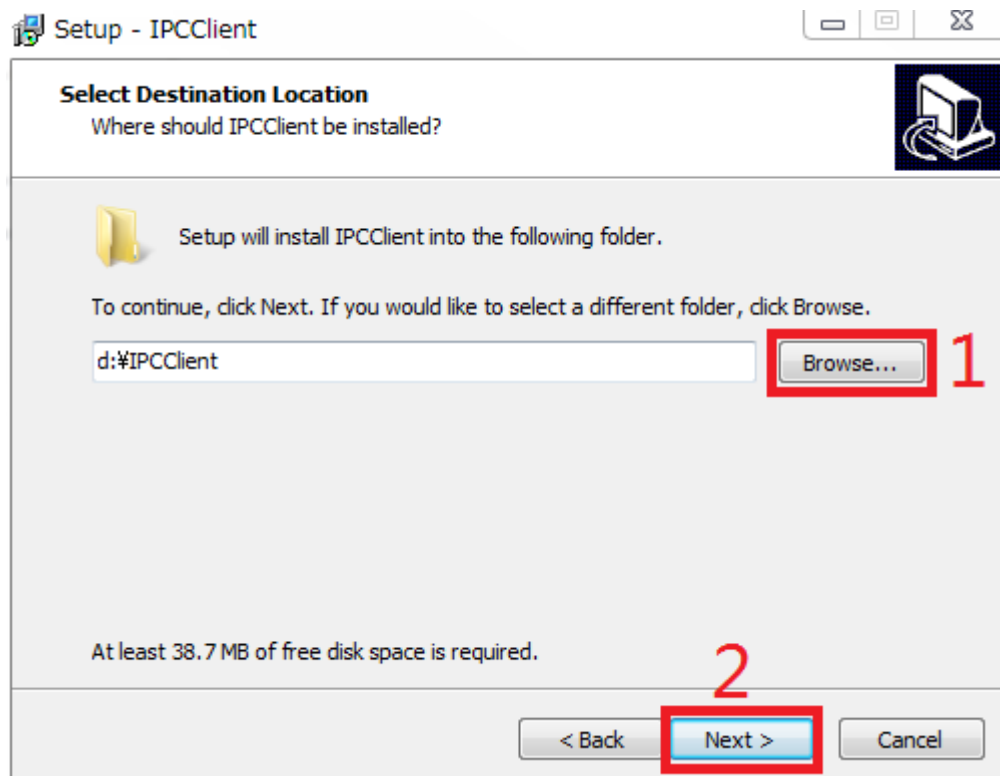


(4) “Next”をクリックして下さい。

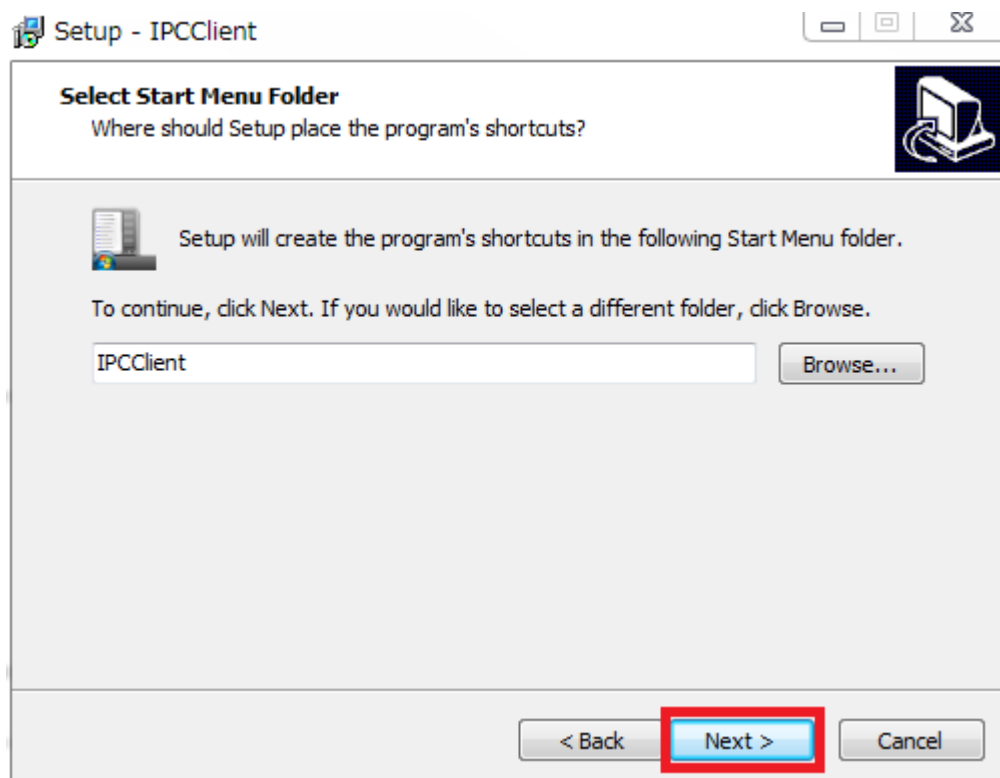

(5) “Install”をクリックして下さい。

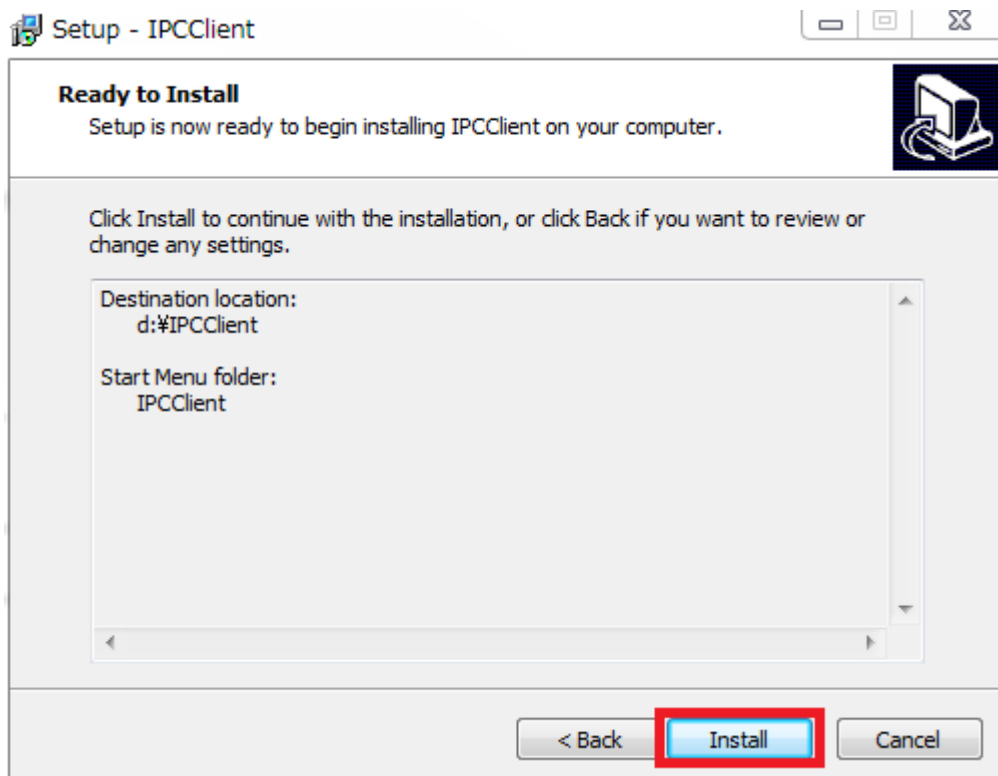

(6) ソフトウェアがインストールされてから、“Finish”をクリックして下さい。

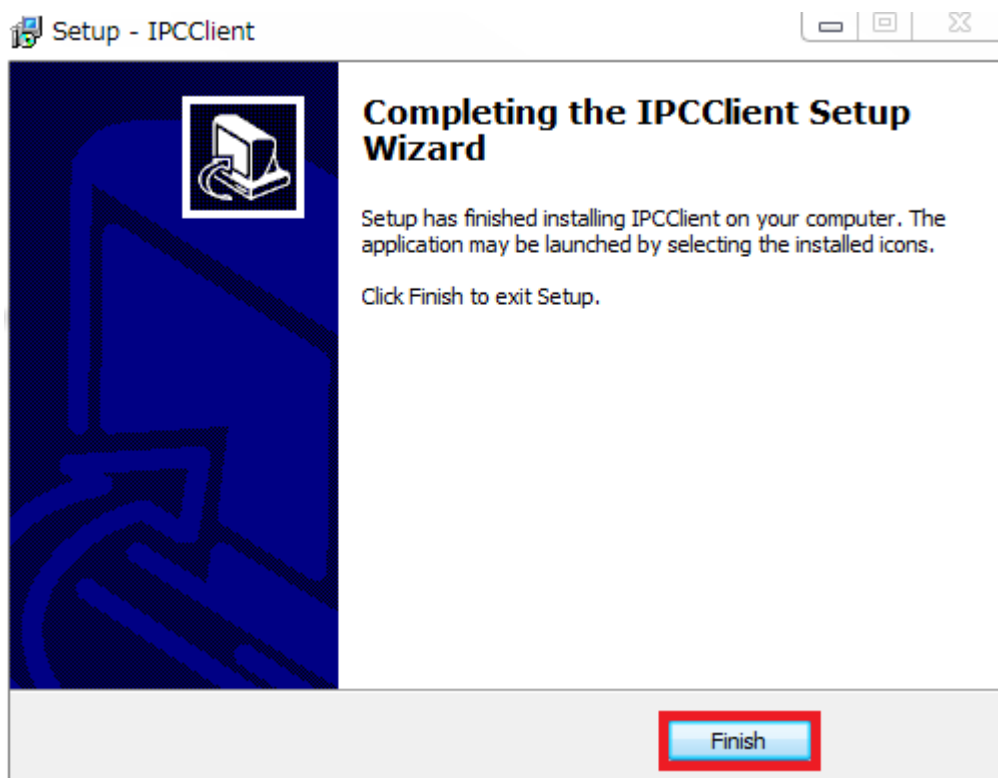

4. デスクトップ上に IPCClient のアイコンが作成されます。



8-2: ソフトの起動とカメラの登録について

1: デスクトップの IPCClient のアイコンからソフトウェアを起動して下さい。



2: ユーザー名とパスワード欄に両方とも“admin”を入力して、“LOGIN”をクリックして下さい。




3: カメラの登録方法


カメラの登録は、LAN 接続(同一ネットワーク)と、インターネット接続(外部ネットワーク)によって、設定方法が異なりますので、下記の通りご案内致します。

3-1: LAN 接続(同一ネットワークの場合)

(1) “Devices”をクリックして下さい。

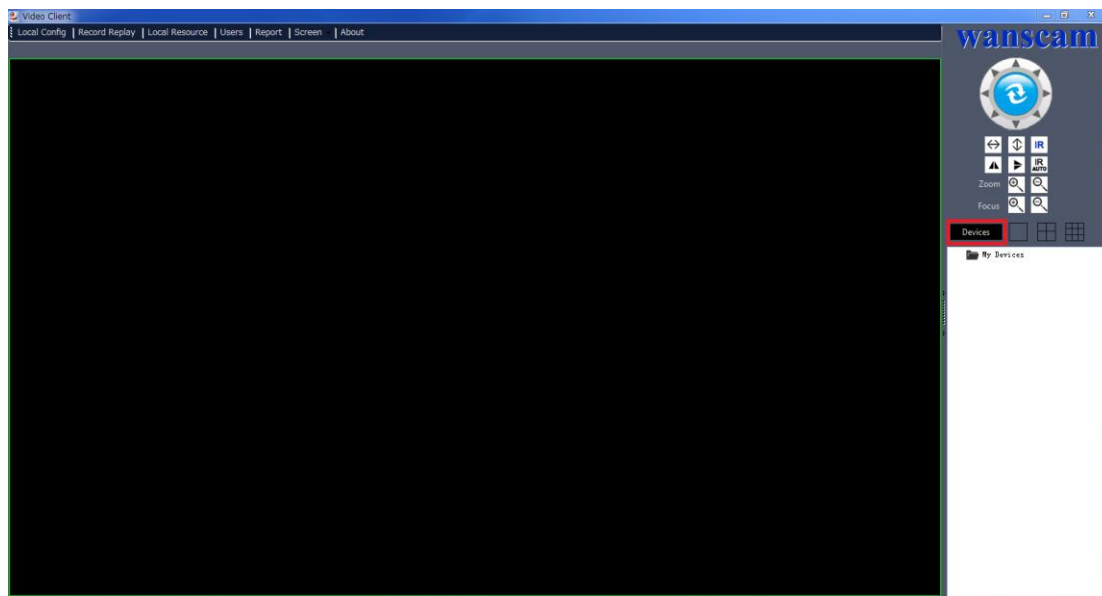


(2) LAN 内にある全てのカメラが自動的に検索され、画面の下の枠内に表示されます。

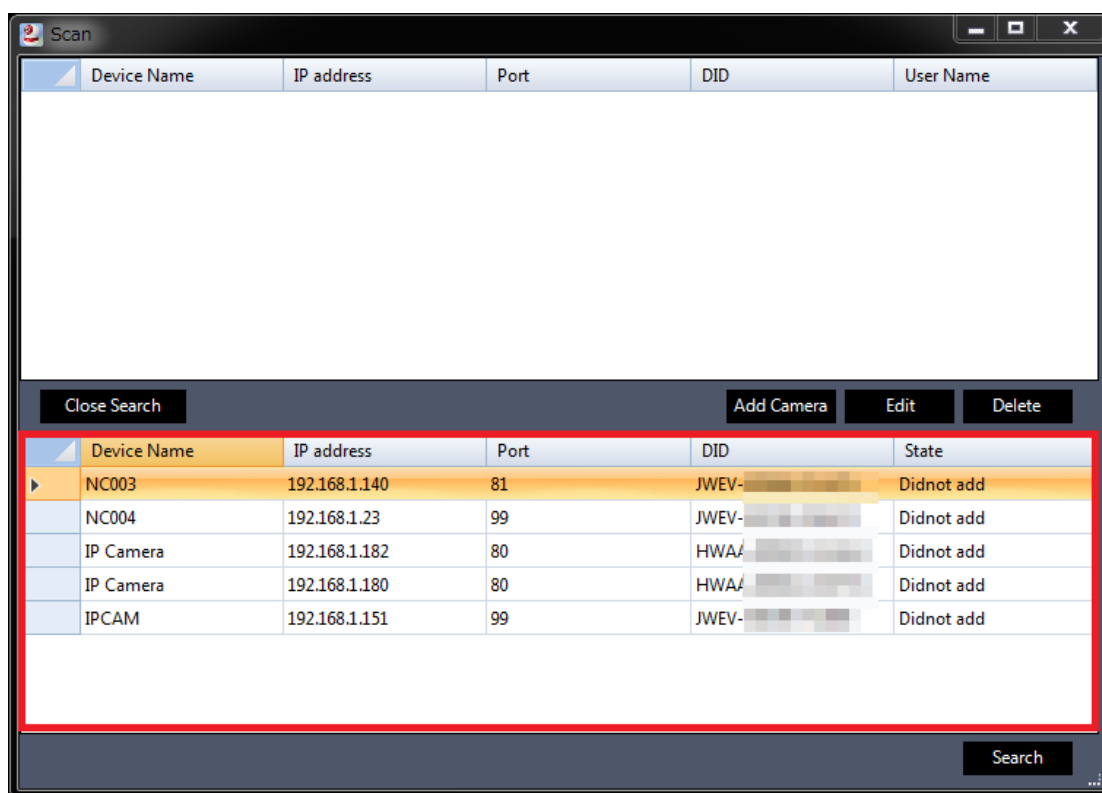

(3) 登録しようとするカメラを左ダブルクリックして下さい。ユーザー名とパスワードを入力して、“Confirm”をクリックして下さい。

*初期ユーザー名 : admin


初期パスワード: 空白 (カメラ ID : JW、WYO)、admin (カメラ ID : HW)

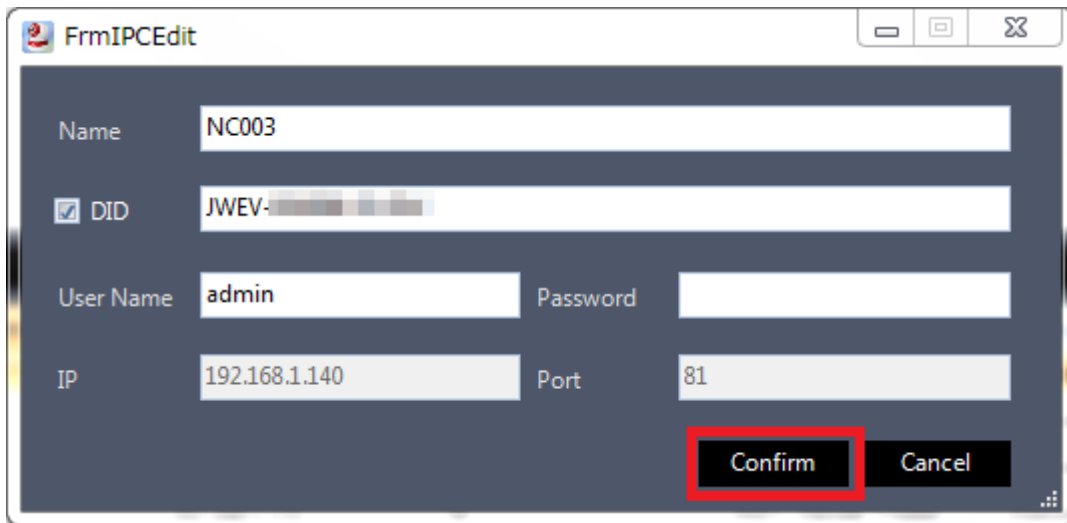

The screenshot shows the 'FrmIPCEdit' window with the following fields and values:

- Name: NC003
- ☒ DID: JWEV- [redacted]
- User Name: admin
- Password: [empty]
- IP: 192.168.1.140
- Port: 81
- Buttons: Confirm (highlighted with a red box), Cancel

(4) 登録できたカメラは画面の上の枠内に表示されます。

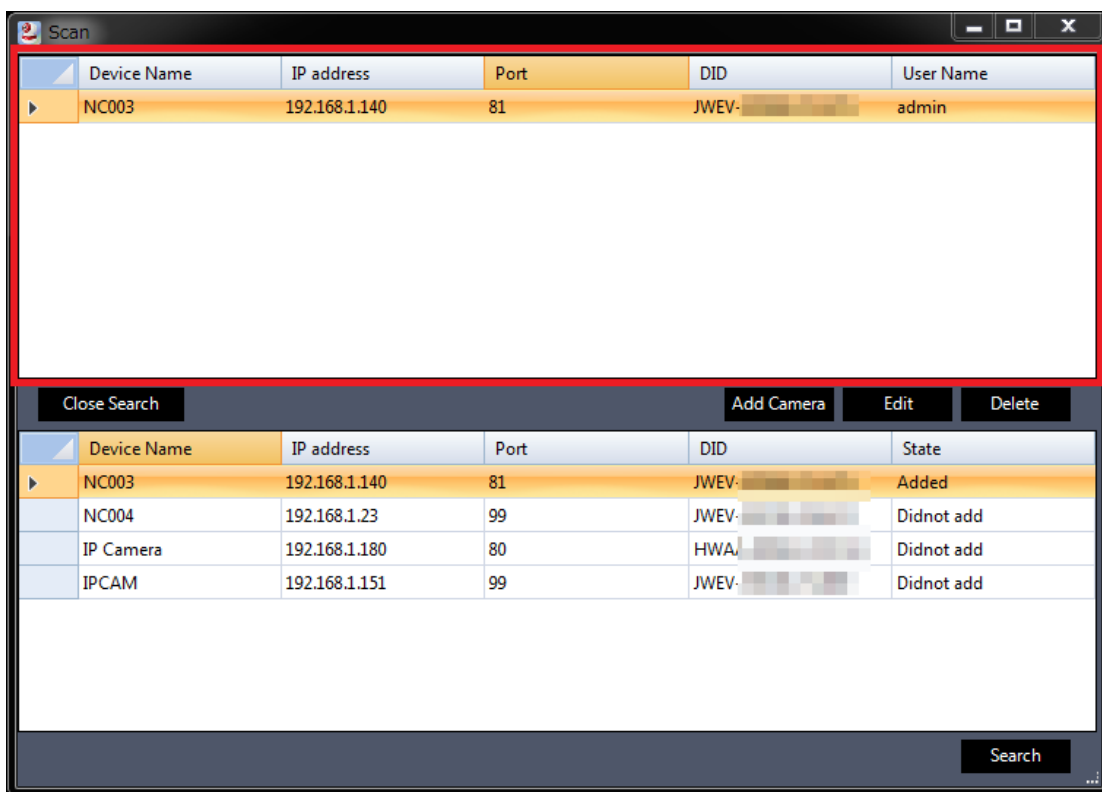


The screenshot shows the 'Scan' window with a table of detected cameras. The table has columns: Device Name, IP address, Port, DID, and User Name. The first row is highlighted in orange and is enclosed in a red box.

Device Name	IP address	Port	DID	User Name
NC003	192.168.1.140	81	JWEV- [redacted]	admin


Below the table, there are buttons: Close Search, Add Camera, Edit, and Delete. At the bottom right, there is a Search button.

(5)画面右下に登録されたカメラが表示されますので、表示されたカメラリストをダブルクリックして下さい。

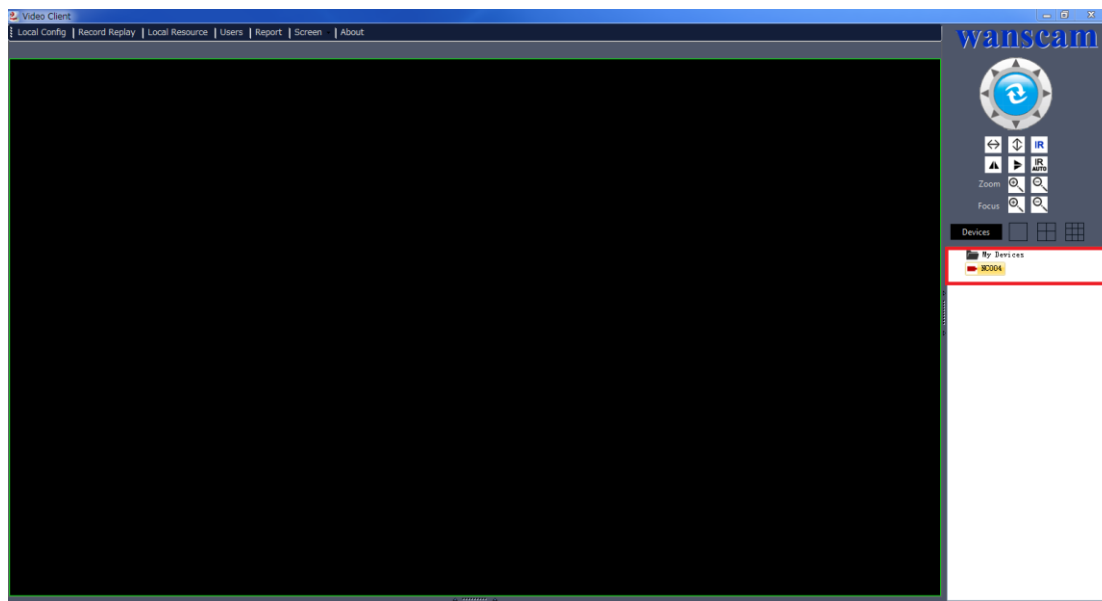


3-2: インターネット接続(外部ネットワークの場合)

(1) “Devices”をクリックして下さい。

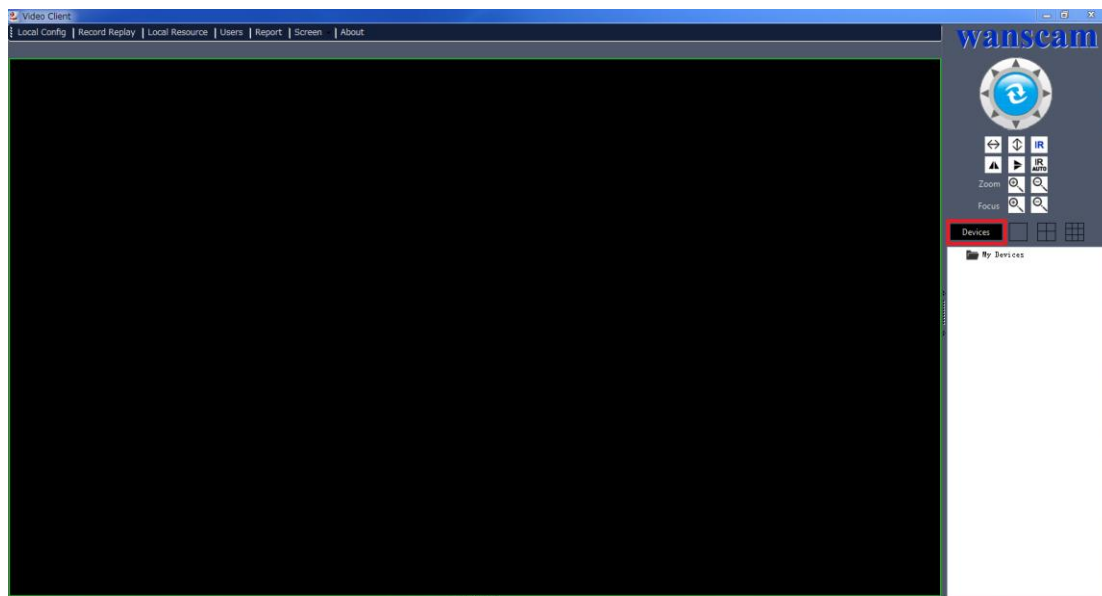

(2) “Add Camera”をクリックして下さい。

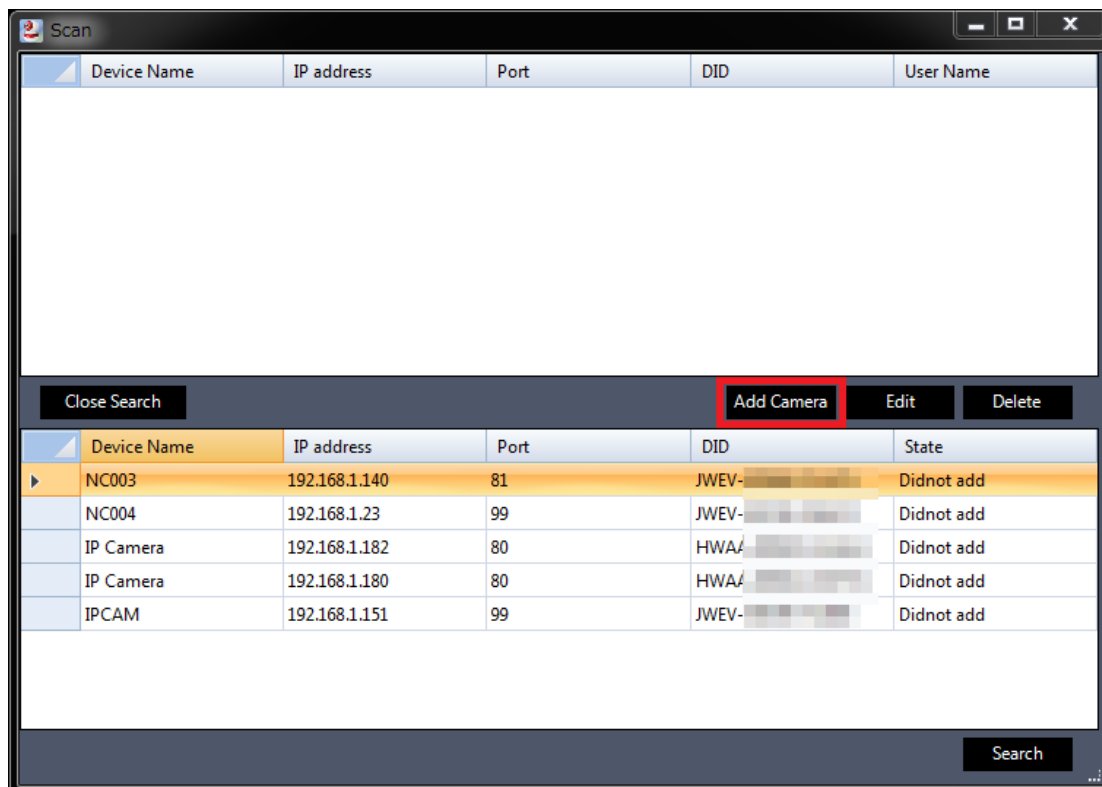

(3) カメラ情報を入力して下さい。

① “Name”: お好きな名前をつけて下さい。

② “DID”: カメラの ID を入力して下さい。

③“User Name”: ユーザー名を入力して下さい。


④“Password”: パスワードを入力して下さい。

*初期ユーザー名: admin

初期パスワード: 空白 (NC003 と旧型 NC004)、admin (新型 NC004)

最後に“Confirm”をクリックして下さい。

(4)画面右下に登録されたカメラが表示されますので、表示されたカメラリストをダブルクリックして下さい。

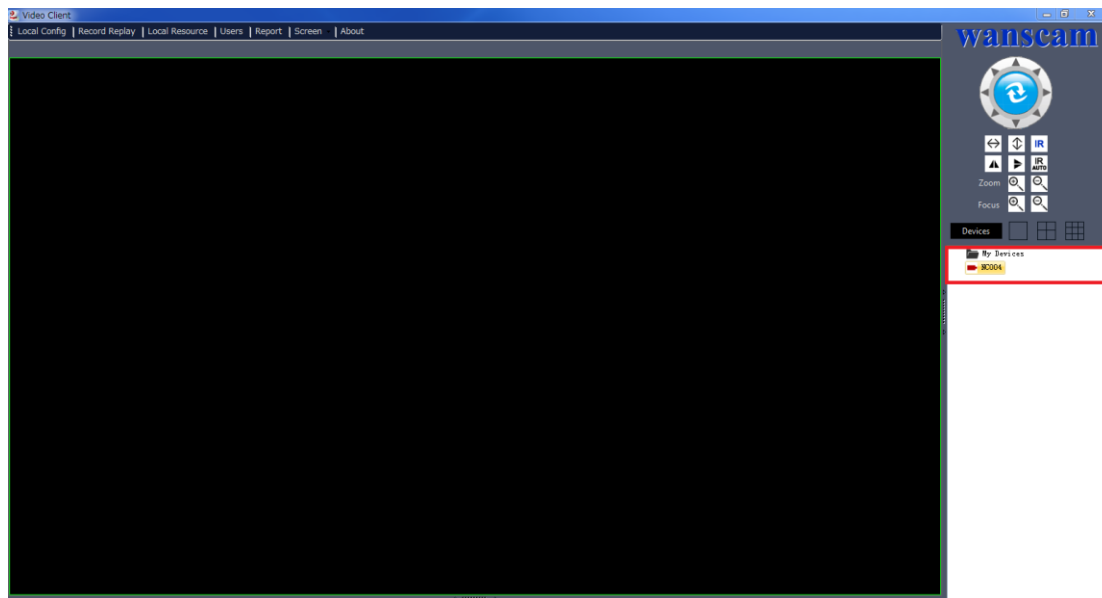

8-3:カメラの操作・アイコン説明について

「カメラの操作・設定について」

カメラの向きを変更する方法


画面右上のボタンを操作することで変更が可能です。



「画面右の操作アイコン」



- (1) 左右に自動でカメラを動かします。
- (2) 上下に自動でカメラを動かします。
- (3) カメラレンズ周辺の赤外線 LED の ON・OFF が可能です。
- (4) カメラ映像を左右反転して表示します。
- (5) カメラ映像を上下反転して表示します。
- (6) カメラレンズ周辺の赤外線 LED を明るさによって自動的に ON・OFF にします。

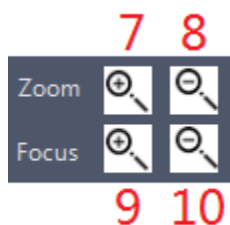

(7) (8) Zoom-In・Zoom-Out

(9) (10) ピント調整

*NC003とNC004にはZoom調整機能とピント調整機能がないため、(7)～(10)のボタンはご利用できません。

11 12 13




- (11) 1 画面に変換します。
- (12) 4 画面に変換します。
- (13) 9 画面に変換します。

「映像画面の右上のアイコン」


- (1) : 静止画を保存します。
- (2) : 録画を開始します。(録画が開始したら、映像画面の左下に“Recording...”が表示されます。)
- (3) : カメラからの音声を聞きます。(ON の時、アイコンが  になります。)
- (4) : 音声をカメラに送ります。(映像画面の右上に“Talking...”が表示されます。)(ON の時、アイコンが  になります。)

8-4: 各種設定について

映像画面を右クリックすると、コンテキストメニューが出てきます。

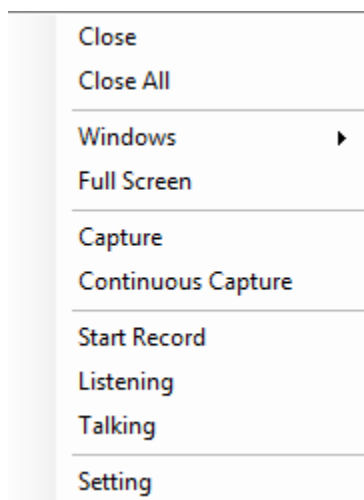

- (1) Close: 今選択している映像画面(周囲に緑の枠に囲まれている)を閉じます。
- (2) Close All: 全ての映像画面を閉じます。
- (3) Windows: 1、4、6、7、8、9、10、13、16、25、36、49、64 画面に設定できます。
- (4) Full Screen: 全画面にします。
- (5) Capture: 静止画を保存します。
- (6) Continuous Capture: 1 秒ずつ連続的に静止画を 10 枚保存します。
- (7) Start Record: 録画を開始します。(録画が開始したら、映像画面の左下に“Recording...”が表示されます。また映像画面上に右クリックすると、さっきの“Start Record”は“Stop Record”になります。“Stop Record”をクリックすると、録画が停止します。)
- (8) Listening: カメラからの音声を聞きます。
- (9) Talking: 音声をカメラに送ります。(映像画面の右上に“Talking...”が表示されます。)
- (10) Setting: カメラを設定できます。
- ① Net Setting: カメラのネット情報を設定できます。

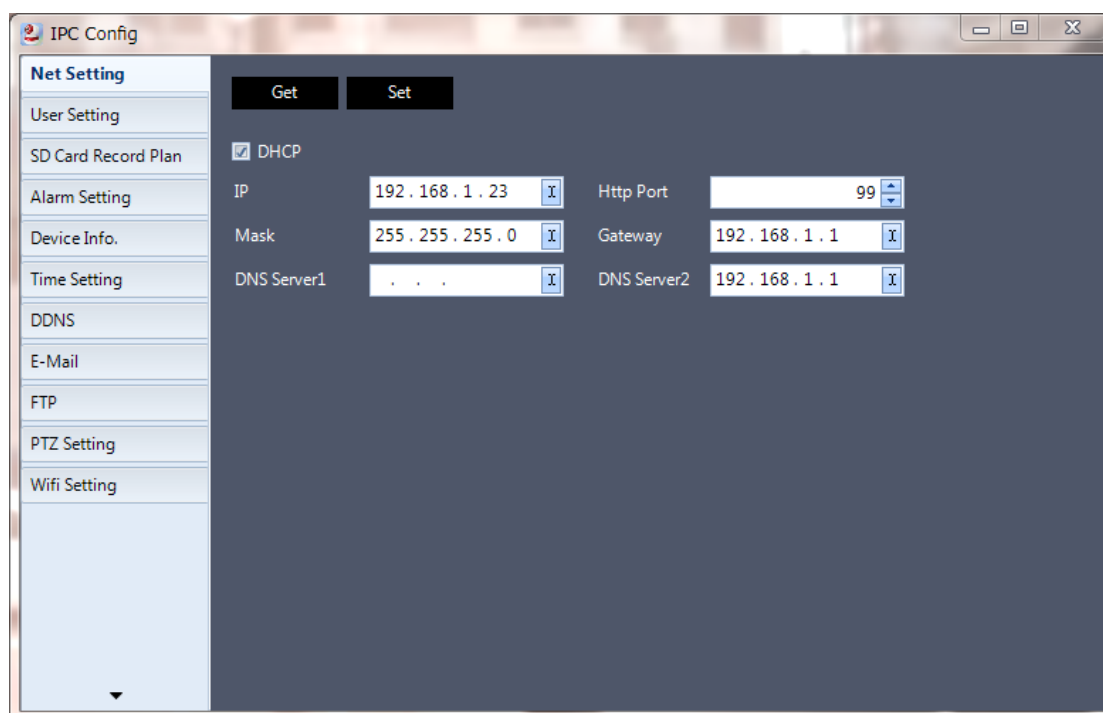


②User Setting:カメラにアクセスできるユーザーを設定できます。

*Admin:全ての設定、操作ができます。


Manager:監視画面の画面数の変更、アラームログのチェック、映像を見ることができます。

Visitor:映像を見ることができます。

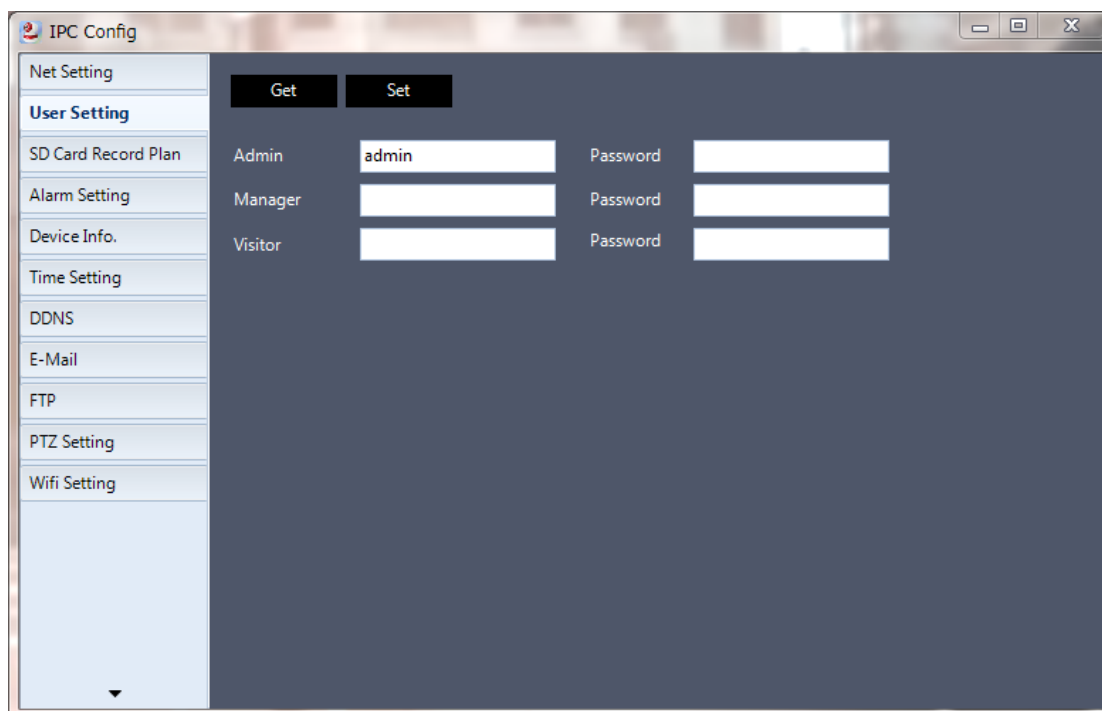

	Get	Set
Admin	admin	Password
Manager		Password
Visitor		Password

③SD Card Record Plan:カメラの SD カードの容量チェック、自動上書きの ON・OFF、SD カード録画スケジュールを設定できます。

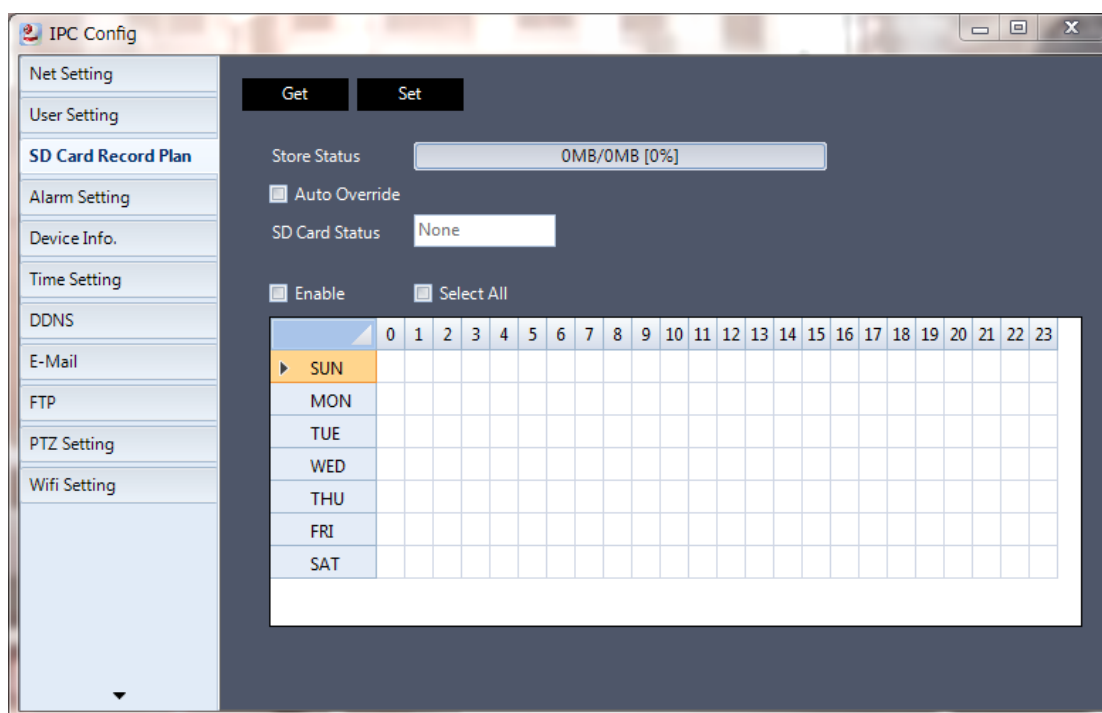

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SUN																								
MON																								
TUE																								
WED																								
THU																								
FRI																								
SAT																								

④動体検知アラーム、IO コントロール(本製品にはは IO コントロール機能がありません)、アラームの種類、アラームのスケジュールが設定できます。

IPC Config

Net Setting

User Setting

SD Card Record Plan

Alarm Setting

Device Info.

Time Setting

DDNS

E-Mail

FTP

PTZ Setting

Wifi Setting

Get Set

Motion Detection ☒ Enable Sensitivity

IO Control ☒ Enable Trigger Level

Alarm Action ☒ Enable ☐ Capture ☐ Email ☐ Play Sound ☐ Record

Upload Picture Interval Output Level

Alarm Preset

Alarm Plan ☒ Enable ☐ Select All

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SUN																									
MON																									
TUE																									
WED																									
THU																									
FRI																									
SAT																									

⑤Device Info.:カメラのバージョン等の情報が確認できます。

IPC Config

Net Setting

User Setting

SD Card Record Plan

Alarm Setting

Device Info.

Time Setting

DDNS

E-Mail

FTP

PTZ Setting

Wifi Setting

Get

IPC Name Device ID

System Ver. Alarm Status

Upnp MAC

Status WIFI MAC

⑥Time Setting:カメラの時間が設定できます。

The screenshot shows the 'IPC Config' window with the 'Time Setting' tab selected in the left sidebar. The main area has a 'Get' button and a 'Set' button. The 'Device Time' is displayed as '2015 - 05 - 21 08 : 39 : 11' with a dropdown arrow, and a checkbox for 'Local DateTime' is present. The 'Zone' is set to '(UTC+9:00)' with a dropdown arrow. The 'NTP Server Enable' checkbox is checked, and the 'NTP Server' is set to 'time.nist.gov'.

Field	Value
Device Time	2015 - 05 - 21 08 : 39 : 11
Local DateTime	☐
Zone	(UTC+9:00)
NTP Server Enable	☒
NTP Server	time.nist.gov

⑦DDNS:DDNS の設定ができます。(新型 NC004 は DDNS 機能がありません。)

The screenshot shows the 'IPC Config' window with the 'DDNS' tab selected in the left sidebar. The main area has a 'Get' button and a 'Set' button. The 'Server' is set to 'Disable' with a dropdown arrow. The 'User' and 'Password' fields are empty. The 'DDNS' field is empty. The '(Proxy)Server' is set to 'http://ipcnpp.com/upgengxin.asp'. The '(Proxy)Port' is set to '80' with a dropdown arrow. The 'Mode' is set to '1' with a dropdown arrow. The 'Status' is set to '0' with a dropdown arrow.

Field	Value
Server	Disable
User	
Password	
DDNS	
(Proxy)Server	http://ipcnpp.com/upgengxin.asp
(Proxy)Port	80
Mode	1
Status	0


⑧E-Mail: アラーム情報送信用の E-Mail 情報が設定できます。

The screenshot shows the 'IPC Config' window with the 'E-Mail' tab selected in the left sidebar. The main area has a 'Get' and 'Set' button at the top. Below these are input fields for 'Server', 'Port' (set to 0), 'User', 'Password', 'Sender', 'Receiver1', 'Receiver2', 'Receiver3', and 'Receiver4'. There is also a checkbox for 'SSL' which is currently unchecked.

⑨FTP: カメラ映像を保存する FTP サーバーを設定できます。


The screenshot shows the 'IPC Config' window with the 'FTP' tab selected in the left sidebar. The main area has a 'Get' and 'Set' button at the top. Below these are input fields for 'Server', 'Port' (set to 1), 'User', 'Password', and 'Upload Interval' (set to 1).

⑩PTZ Setting: LAN 接続のライトの ON・OFF、PTZ スピード等が設定できます。

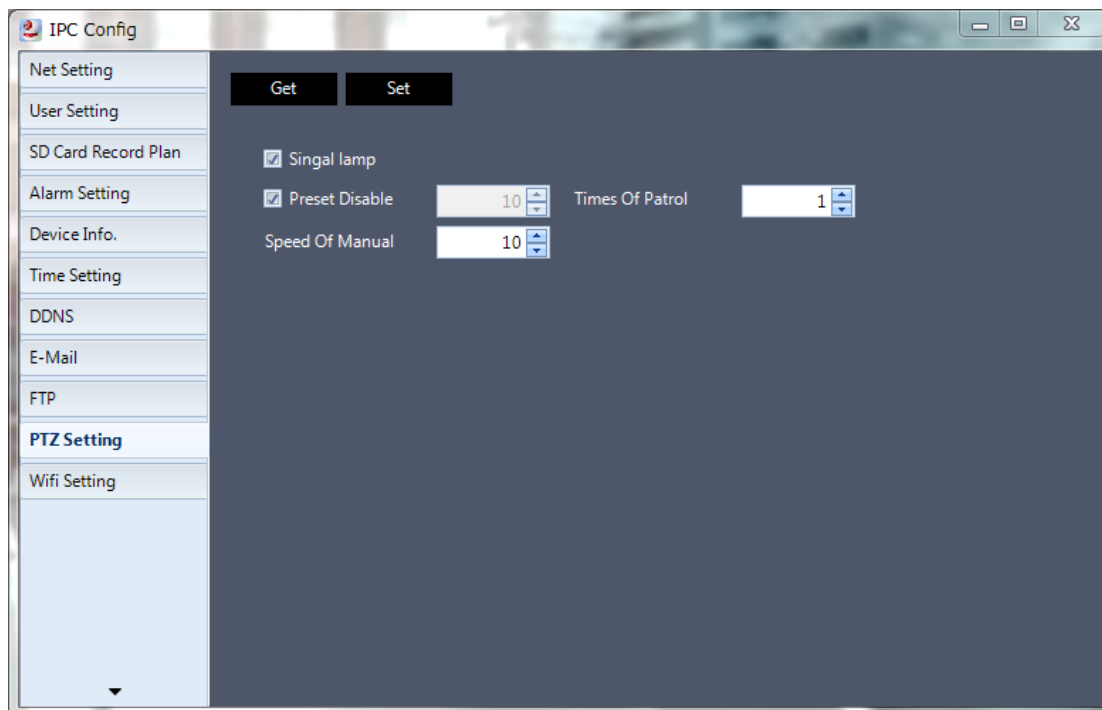

⑪Wifi Setting: 自動的に周囲の Wifi 信号を検索します。接続しようとする Wifi 信号を左クリックして、認証方式 (Authentication) を選択して、認証キー (Key) を入力して、“Set”をクリックして下さい。60 秒後、カメラが再起動します。カメラが起動後、LAN ケーブルを外して下さい。

「HW から始まる NC004 はウォーミングアップを行いませんので、設定後約 1 分程度お待ちいただきまして、LAN ケーブルを抜いて下さい。」

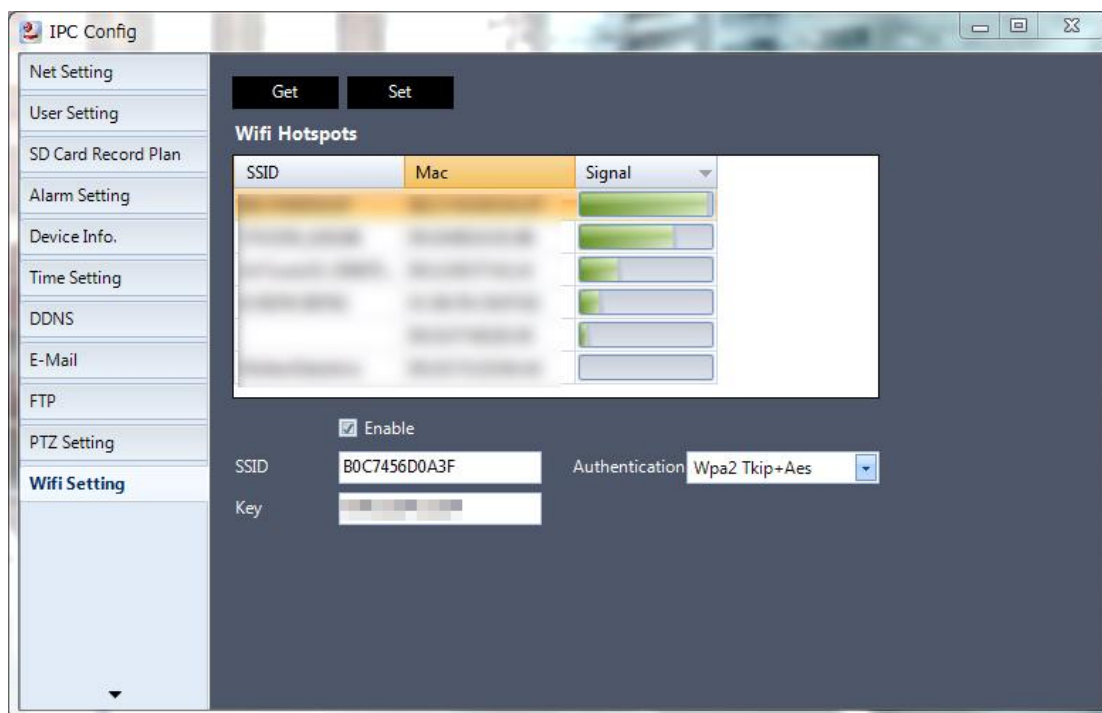

1 2 3 4 5 6 7

Local Config | Record Replay | Local Resource | Users | Report | Screen - | About

(1) Local Config:

-Normal:


ソフトの言語が選択できます。

Boot automatically: OS 起動時ソフトウェアも自動に起動します。

Connect all device after start up: ソフトソフトウェア起動時、バックグラウンドで全て登録されたカメラにアクセスします。

Save video operation before exit: カメラに対する全ての操作を保存します。

Keep Login Account: アカウント情報を記憶します。

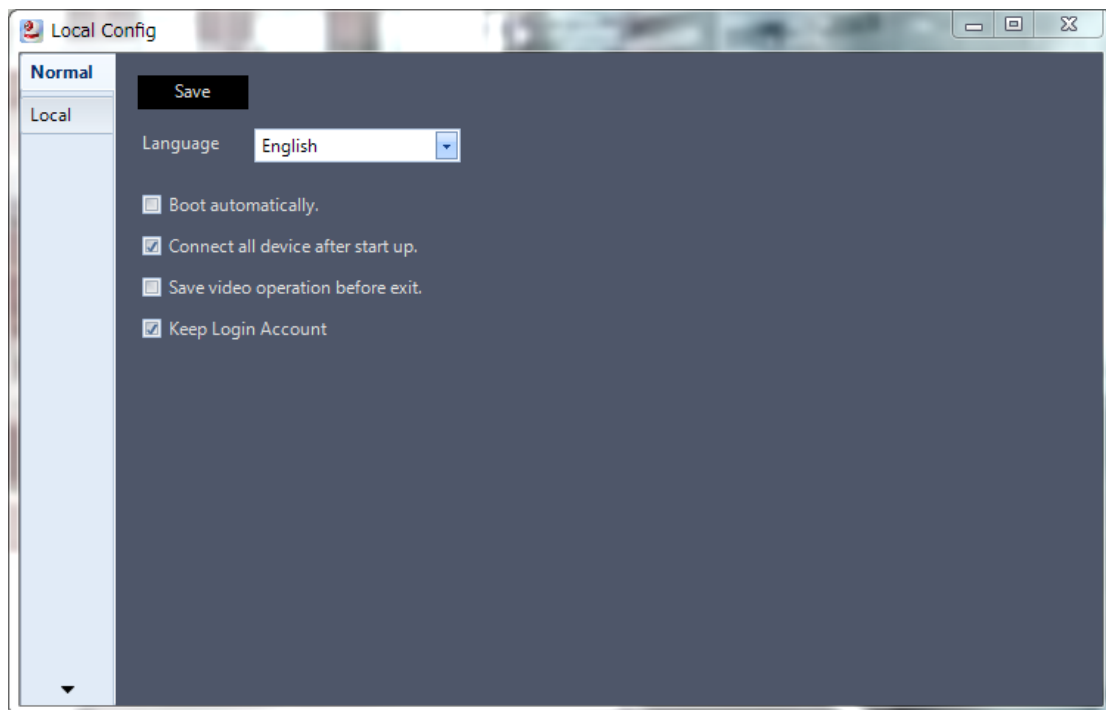

-Local:

-Files Storre Path

“Browse...”をクリックして、パソコンに保存する録画と静止画のパスが設定できます。


-Local Record Config

Section Size: 録画ファイルは容量の大きさによって区切ります。


Section Time: 録画ファイルは時間の長さによって区切ります。

Record Free Space: 録画ファイルが保存されるハードディスクのパーティションに残る容量を設定します。


Record Auto Cover: 自動上書きの ON・OFF を設定します。

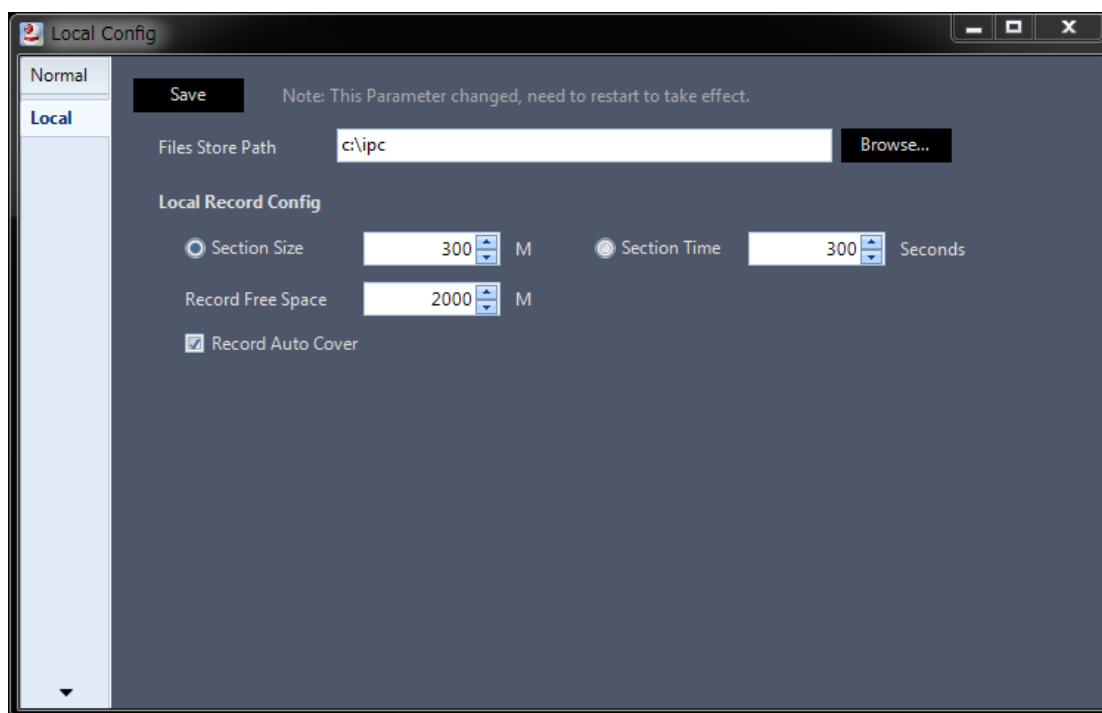


(2) Record Replay: カメラ (NC004 のみ) の SD カードに保存された録画ファイルを検索、再生できます。

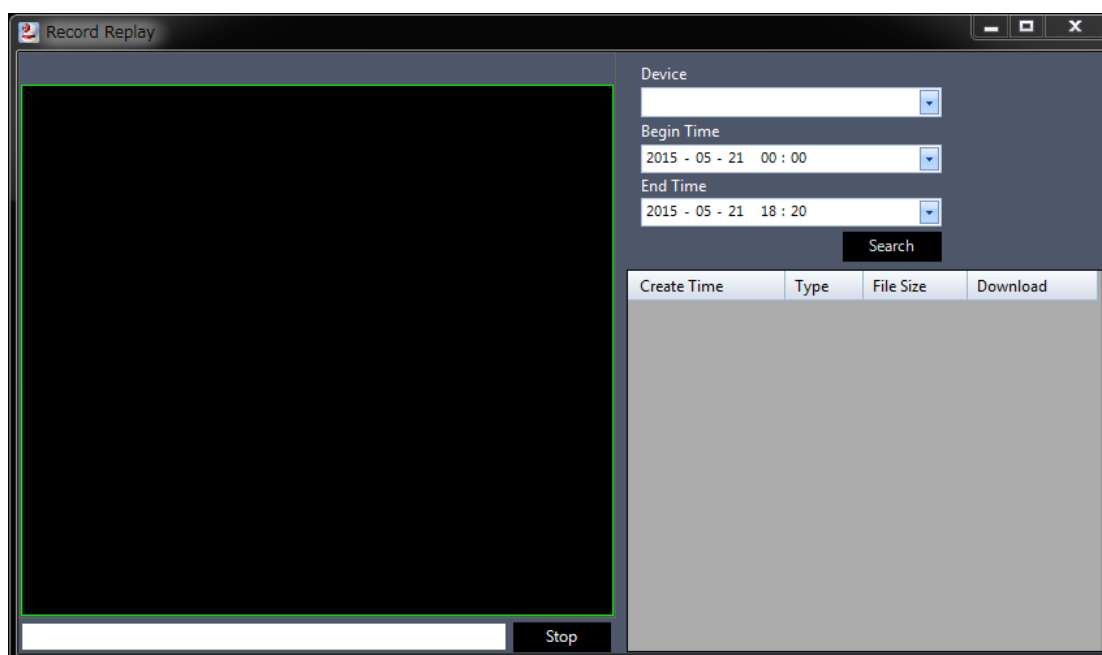


(3)Local Resource:パソコンに保存された静止画像、録画ファイルを検索、再生できます。

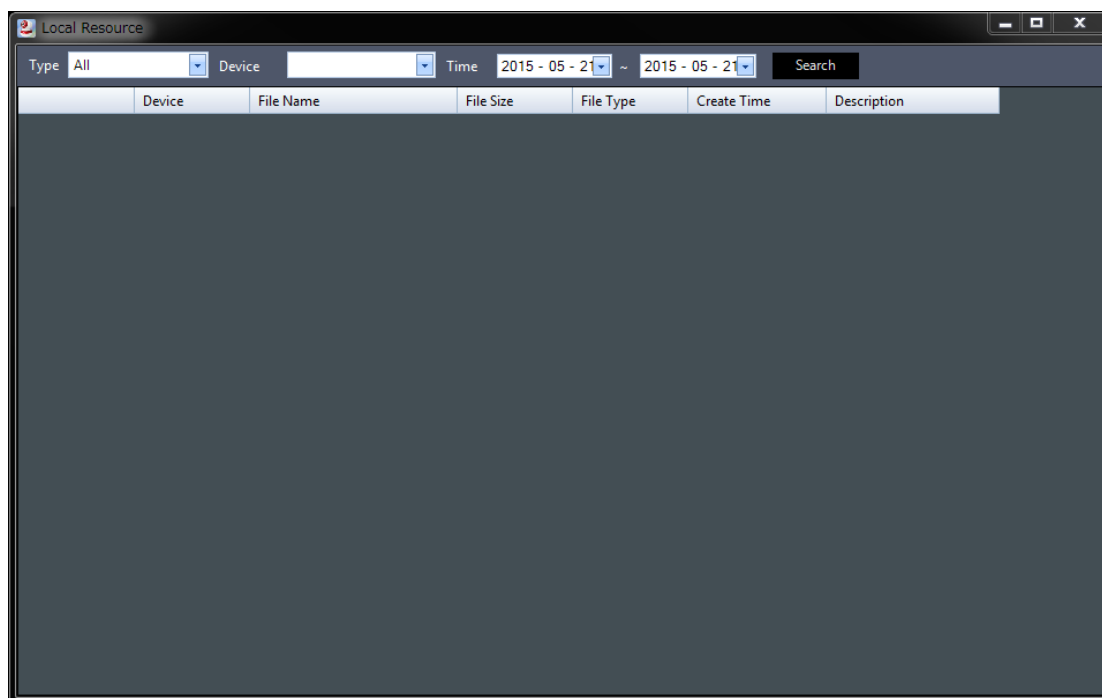


(4)Users:ソフトウェアを使用するユーザーを管理できます。

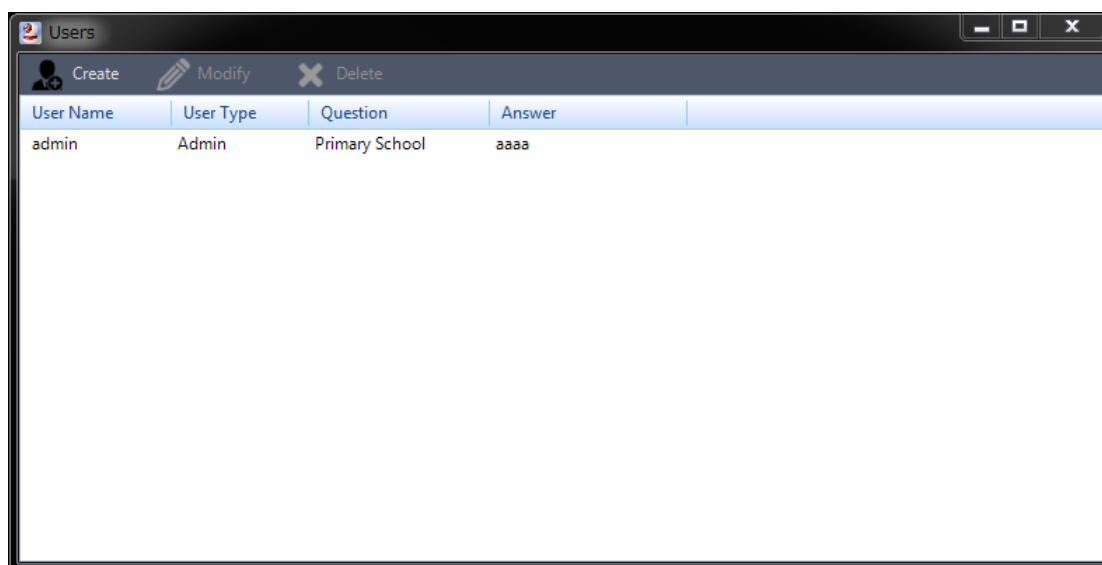


(5) Report: アラームログをチェックできます。

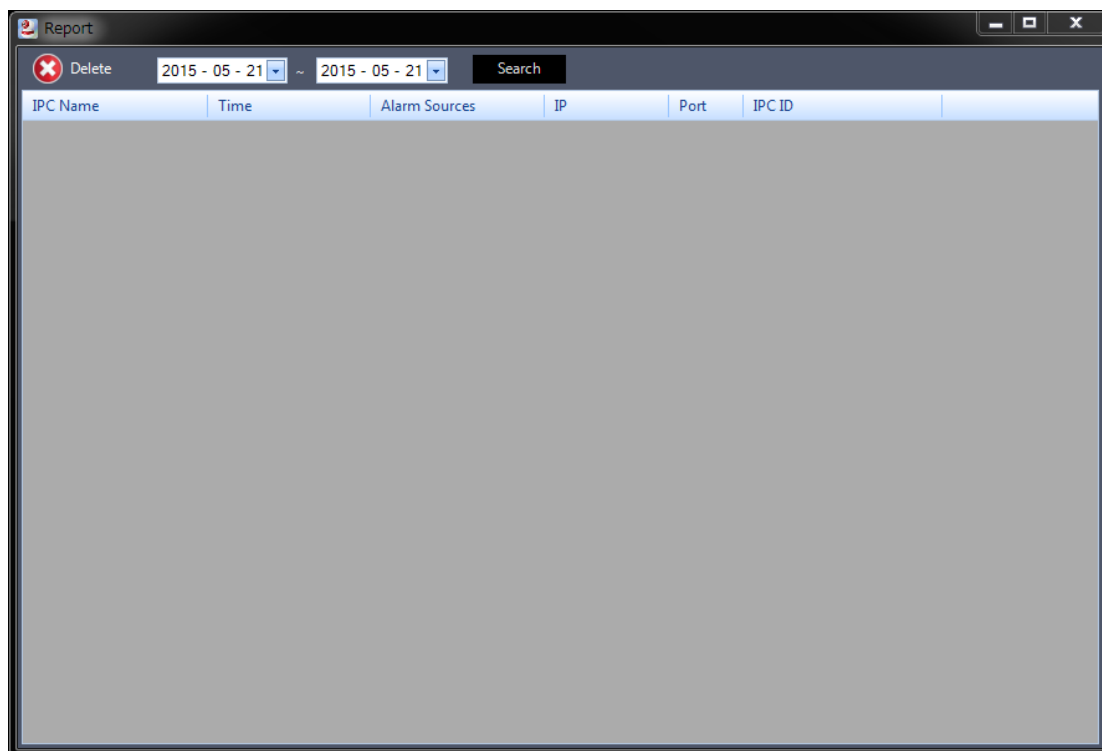

(6) Screen: 1、4、6、7、8、9、10、13、16、25、36、49、64 画面に設定できます。

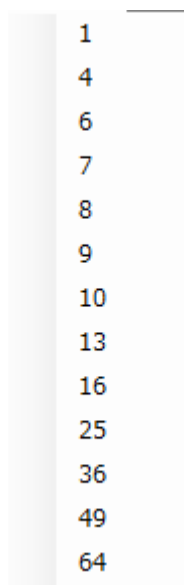

(7) About: ソフトウェアのバージョンが確認できます。

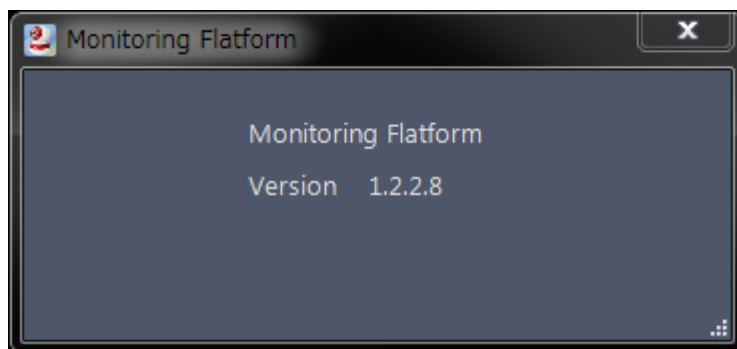


9: インストール専用ソフト(旧タイプ)について

インストール専用ソフトは[こちら](#)

9-1: ソフトのインストールについて


1: ダウンロードしたファイルを解凍してインストールを行います。

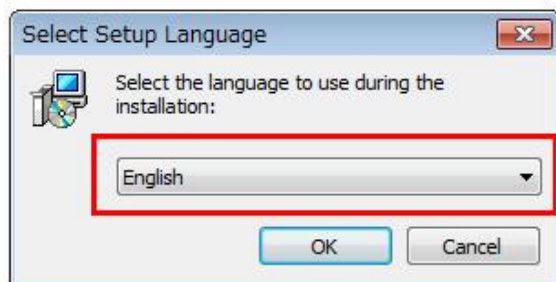


日本語がありませんので、
英語を選択して OK を押して下さい。




Next を押して次の画面に進んで下さい。

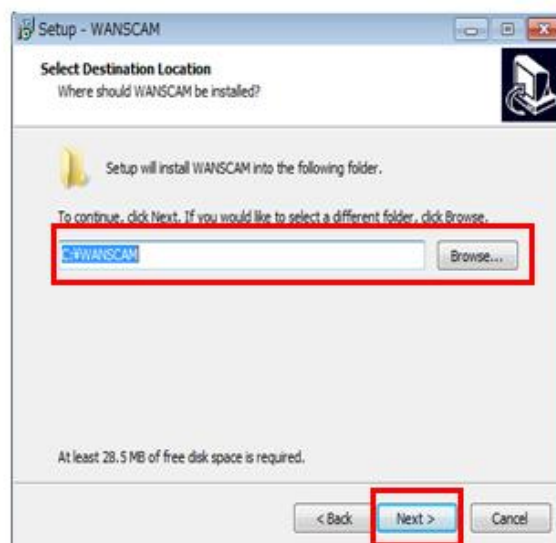


保存先を指定して、
Next を押して次の画面に進んで下さい。
※ 保存先は Browse ボタンを押すと選択できます。

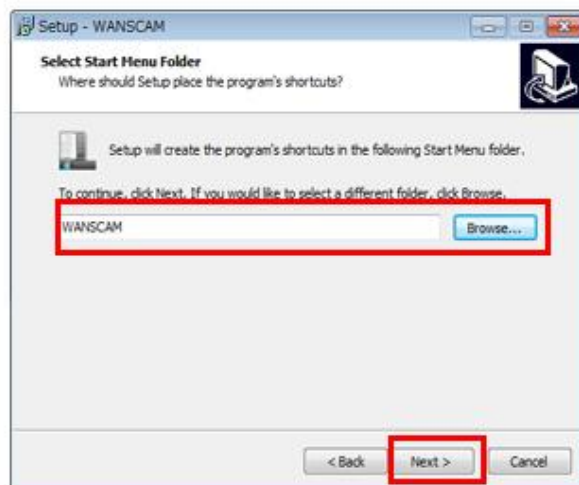

保存先とファイル名を指定して、
Next を押して次の画面に進んで下さい。
※保存先は Browse ボタンを押すと選択できます。

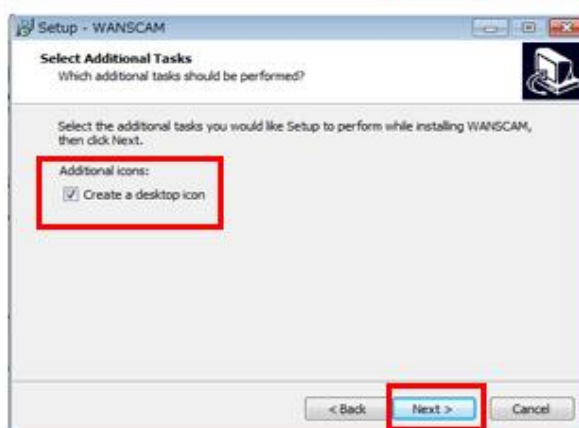

デスクトップへアイコンを作る場合は、
チェックを入れて下さい。
Next を押して次の画面に進んで下さい。

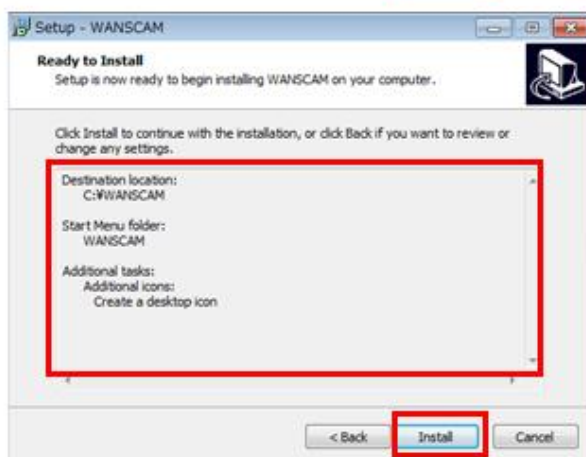

インストール先など、
設定内容が表示されます。
問題なければインストールを開始して下さい。


インストールが完了したら Finish を選択して下さい。
ソフトインストール作業は完了です。

9-2: ソフトの起動について

インストールしたソフトを起動します。

(起動しない場合は下記操作を行って下さい)

- 1) アイコン上でマウスを右クリックしてプロパティを選択して下さい。
- 2) 互換性タブを開いて「互換モードでこのプログラム～」にチェックを入れて下さい。
チェックを入れたら適用→OK を選択して下さい。

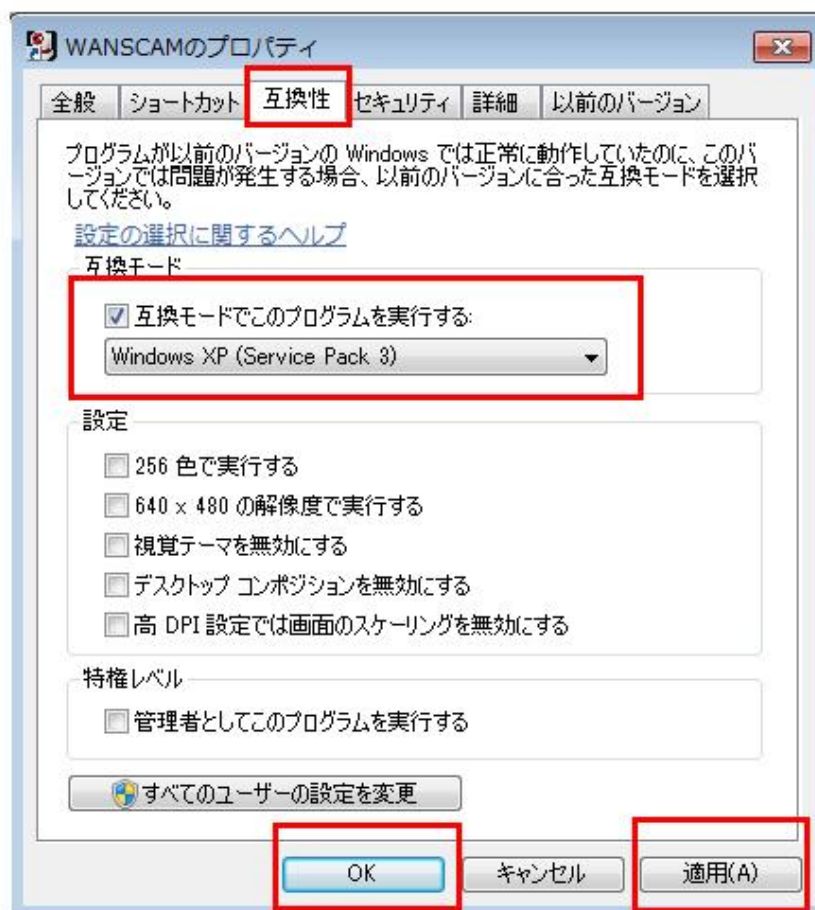

9-3:カメラの登録について

カメラの登録は、LAN 接続(同一ネットワーク)と、インターネット接続(外部ネットワーク)によって、設定方法がことなりますので、下記の通りご案内致します。

「LAN 接続(同一ネットワーク)」

カメラとパソコンが同じルーターに接続されている場合


「インターネット接続(外部ネットワーク)」

カメラとパソコンのネットワークが全く異なる場合(離れた場所から閲覧する場合など)

9-3-1:LAN 接続(同一ネットワークの場合)


1:ソフトを起動します。(詳しくは 3.ソフトの起動方法を確認下さい。)

2:画面左上の System から Devicelist を選択します。

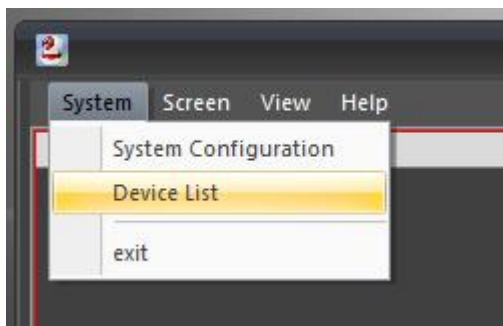

3:画面左下の Open search tools を選択して、画面右下の searching を選択します。

(Open search tools はクリックすると Close search tools に変わります。)

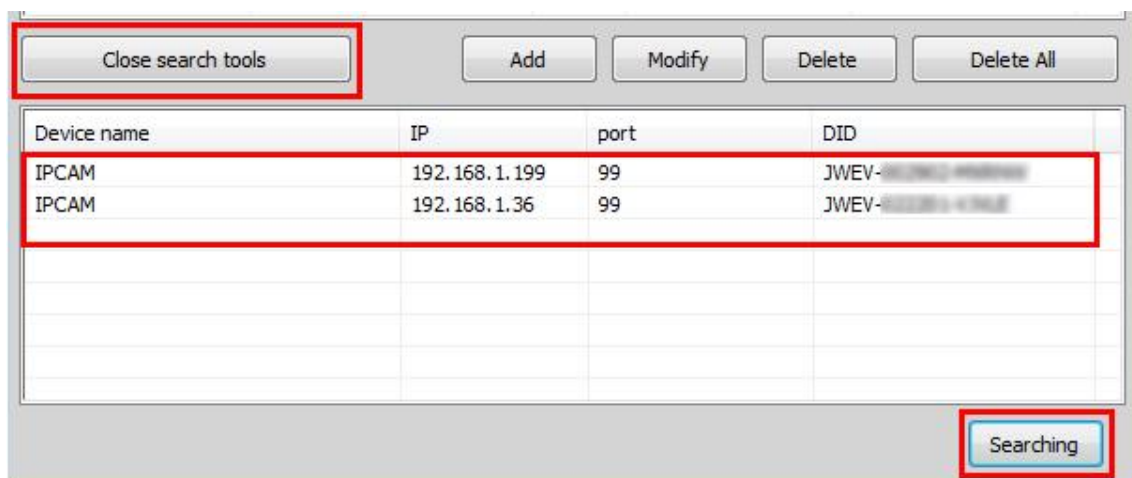

4:リストが表示されましたら、表示されたリストをダブルクリックして下さい。

登録予定のカメラ情報が表示されますので、下記項目を確認して OK を選択して下さい。

DeviceName: 任意で設定して下さい(タイトル名)

DeviceIP: カメラの IP アドレス(変更の必要はありません)

DevicePort: カメラのポート番号(複数台のカメラを使用する場合は変更して下さい。)

※P2P のチェックを外していただくと変更可能です。


UserName: カメラにログインするときのユーザー(初期設定: admin)

Password: カメラにログインするときのパスワード(初期設定: なし)※空白です。

Video: jpeg Stream (NC003・NC005→jpeg Stream/NC004→H.264)


P2P: チェックを入れておいて下さい。(変更の必要はありません)

ID: 登録カメラの ID(変更の必要はありません)

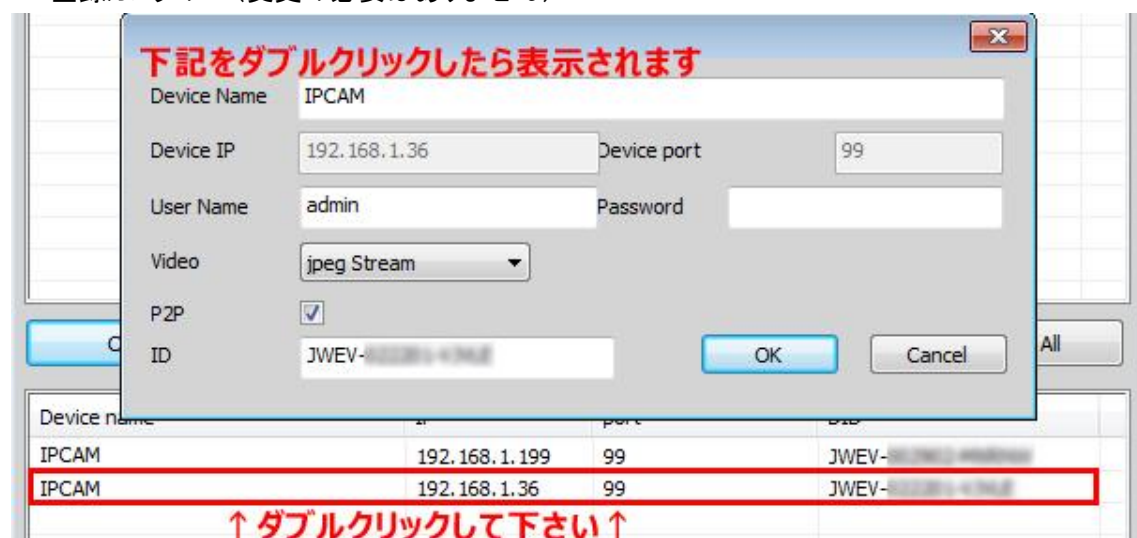


5: カメラリストが登録されます。


登録されたら画面右上の×のボタンを押して画面を閉じて下さい。

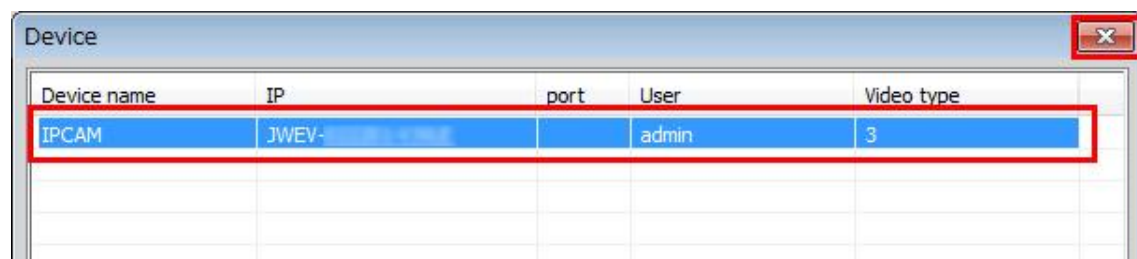

6: 画面右下に登録されたカメラが表示されますので、表示されたカメラリストをダブルクリックして下さい。

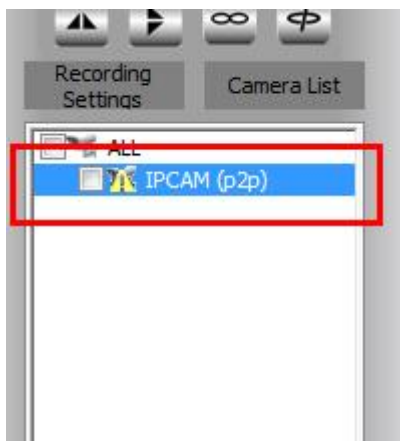


7: 設定画面が表示されますので、右上の×マークで画面を消して下さい。
 4 分割の左上に映像が表示されます。

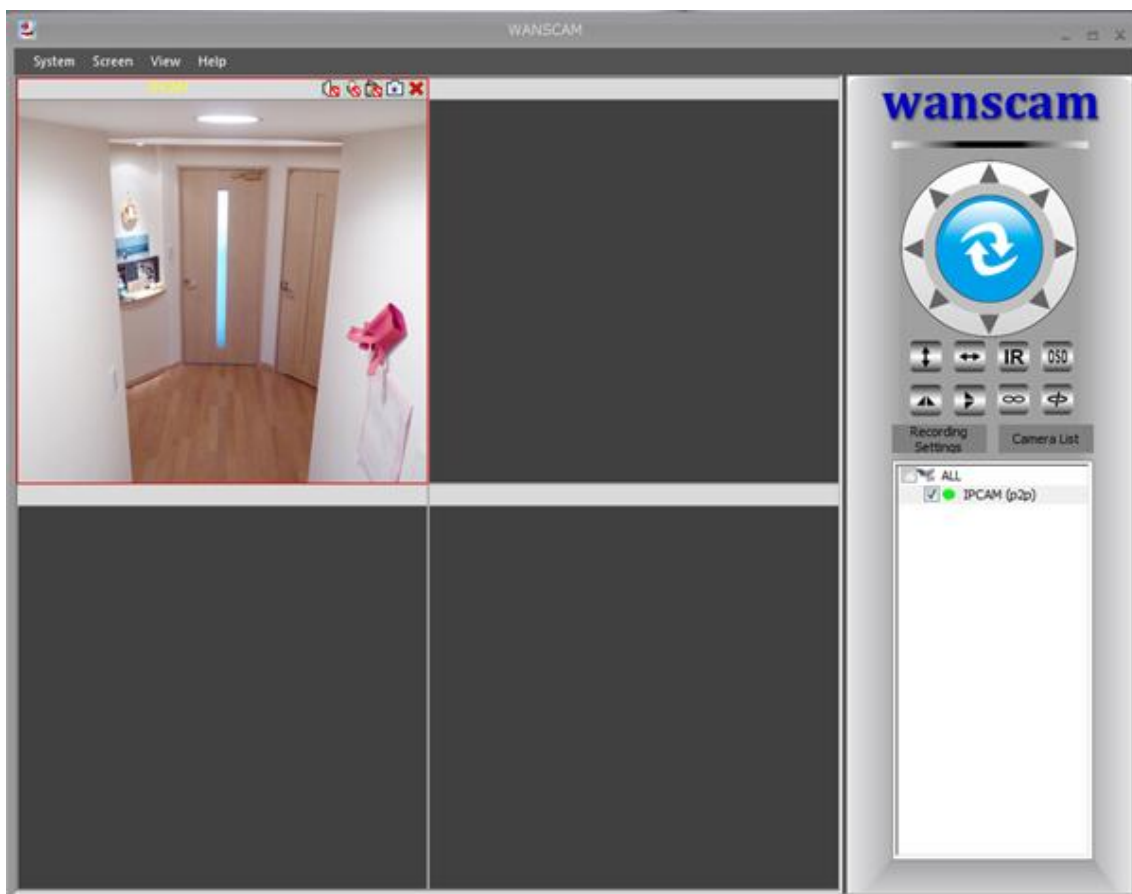

9-3-2: インターネット接続(外部ネットワークの場合)

1: ソフトを起動します。(詳しくは 3.ソフトの起動方法を確認下さい。)

2: 画面左上の System から Devicelist を選択します。

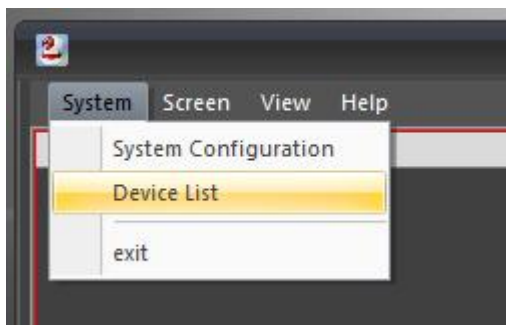

3: 画面下側の Add を選択します。

登録予定のカメラ情報が表示されますので、下記項目を確認して OK を選択して下さい。

DeviceName: 任意で設定して下さい(タイトル名)

DeviceIP: カメラの IP アドレス(変更の必要はありません)

DevicePort: カメラのポート番号(複数台のカメラを使用する場合は変更して下さい。)

※P2P のチェックを外していただくと変更可能です。

UserName: カメラにログインするときのユーザー(初期設定: admin)

Password: カメラにログインするときのパスワード(初期設定: なし)※空白です。

Video: jpeg Stream(本製品は jpeg Stream 専用です。)

P2P: チェックを入れておいて下さい。(変更の必要はありません)


ID: 登録カメラの ID(文字やハイフンなどお間違いないように入力下さい)

A screenshot of a camera registration dialog box. It contains the following fields and controls:


- Device Name: Text box with 'IPCAM' entered.
- Device IP: Text box with '192.168.1.36' entered.
- Device port: Text box with '99' entered.
- User Name: Text box with 'admin' entered.
- Password: Empty text box.
- Video: Dropdown menu with 'jpeg Stream' selected.
- P2P: Check box that is checked.
- ID: Text box with 'JWEV-123456789' entered.
- Buttons: 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

4: カメラリストが登録されます。

登録されたら画面右上の×のボタンを押して画面を閉じて下さい。

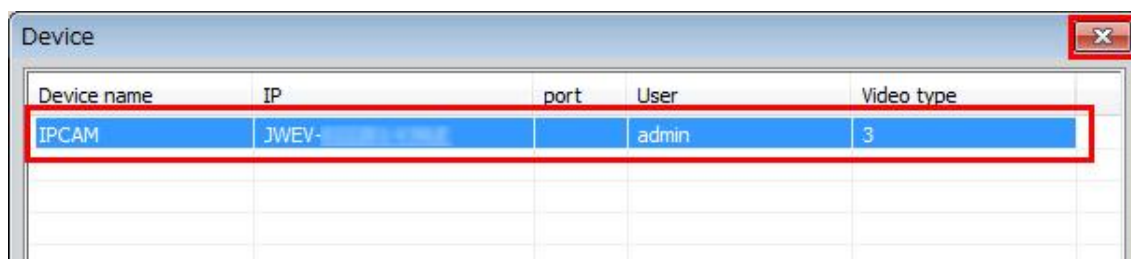

5: 画面右下に登録されたカメラが表示されますので、表示されたカメラリストをダブルクリックして下さい。

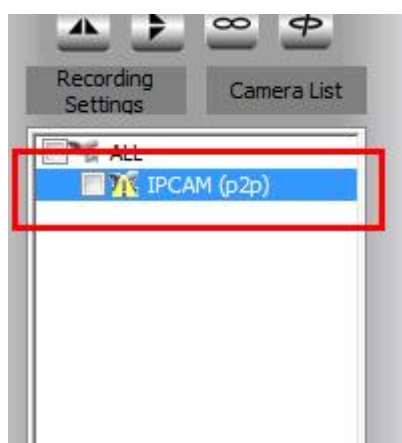

6: 設定画面が表示されますので、右上の×マークで画面を消して下さい。

4 分割の左上に映像が表示されます。

9-4:カメラの操作・設定について

1:カメラの向きを変更する方法

画面右上のボタンを操作することで変更が可能です。
真ん中のボタンは起動直後のホーム画面に戻ります。



2: 音声を聞く方法

カメラからの音声を聞く場合は、カメラ映像の右上にある、スピーカーボタンを選択していただくと、カメラからの音声を聞くことが可能です。

※音声を聞くためには、パソコンにスピーカーが必要です。

※同時通話は出来ません。

 音は聞こえない状態です。

 音は聞こえる状態です。

3: 音声をカメラに送る方法

パソコンからカメラに音声を送る場合は、カメラ映像の右上にある、マイクボタンを選択していただくと、パソコンからの音をカメラに届けることが可能です。

※音声を送るためには、パソコンにマイクが必要です。

※同時通話は出来ません。

 音は送れない状態です。

 音は送れる状態です。

4: 動画を録画する方法

動画を録画する場合は、カメラ映像の右上にある、ムービーボタンを選択していただくと、パソコンのハードディスクに録画することが可能です。


※保存先を指定することが可能です。

 録画していない状態です。

 録画中の状態です。

【保存先の指定方法】

1: 画面左上の System より「System Configuration」を選択します。

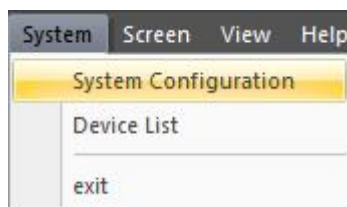


2: 表示された画面で「Choose」ボタンを押すと、保存先が選択できる状態となりますので、任意の保存先を指定して、OK を選択して下さい。

「Save videos to:」の部分に保存先が表示されます。

※Browse は保存先のファイルを開きますので、再生時はここから入ると便利です。

※video draw mode: は本製品には機能がありませんので使用しません。

(Tiled Images のままで大丈夫です。)

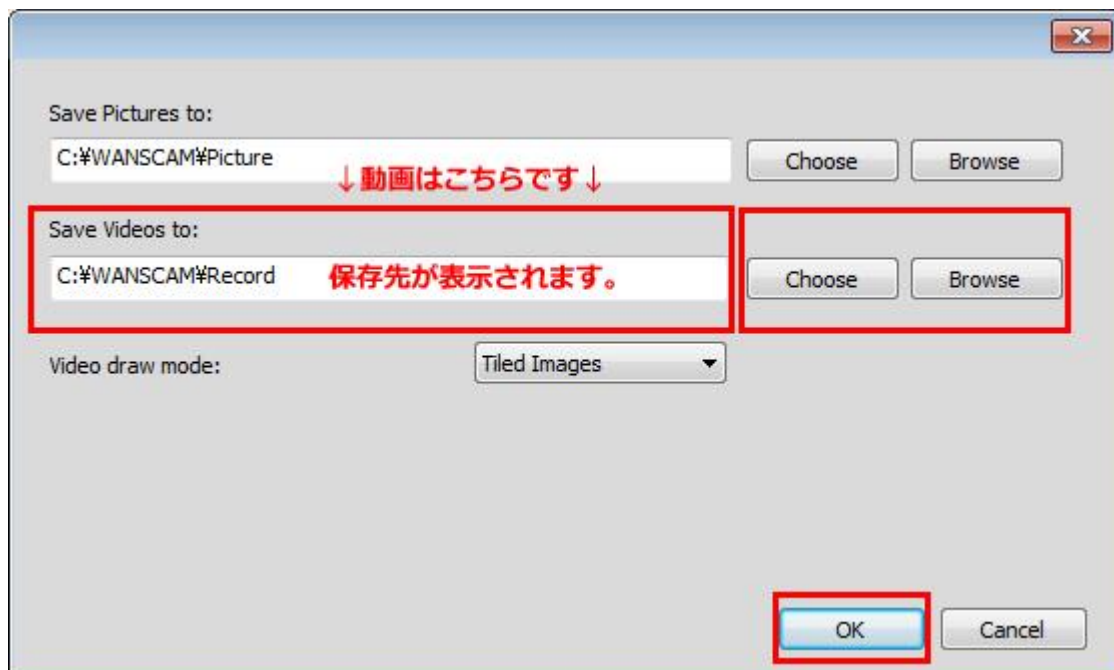

5: 静止画を保存する方法


静止画を保存する場合は、カメラ映像の右上にある、カメラボタンを選択していただくと、パソコンのハードディスクに保存することが可能です。

※保存先を指定することが可能です。

 一度選択すると撮影です。

【保存先の指定方法】

1: 画面左上の System より「System Configuration」を選択します。

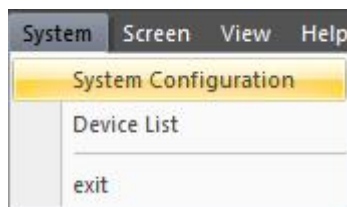


2: 表示された画面で「Choose」ボタンを押すと、保存先が選択できる状態となりますので、任意の保存先を指定して、OK を選択して下さい。

「Save Pictures to:」の部分に保存先が表示されます。

※Browse は保存先のファイルを開きますので、確認時はここから入ると便利です。

※video draw mode: は本製品には機能がありませんので使用しません。

(Tiled Images のままで大丈夫です。)

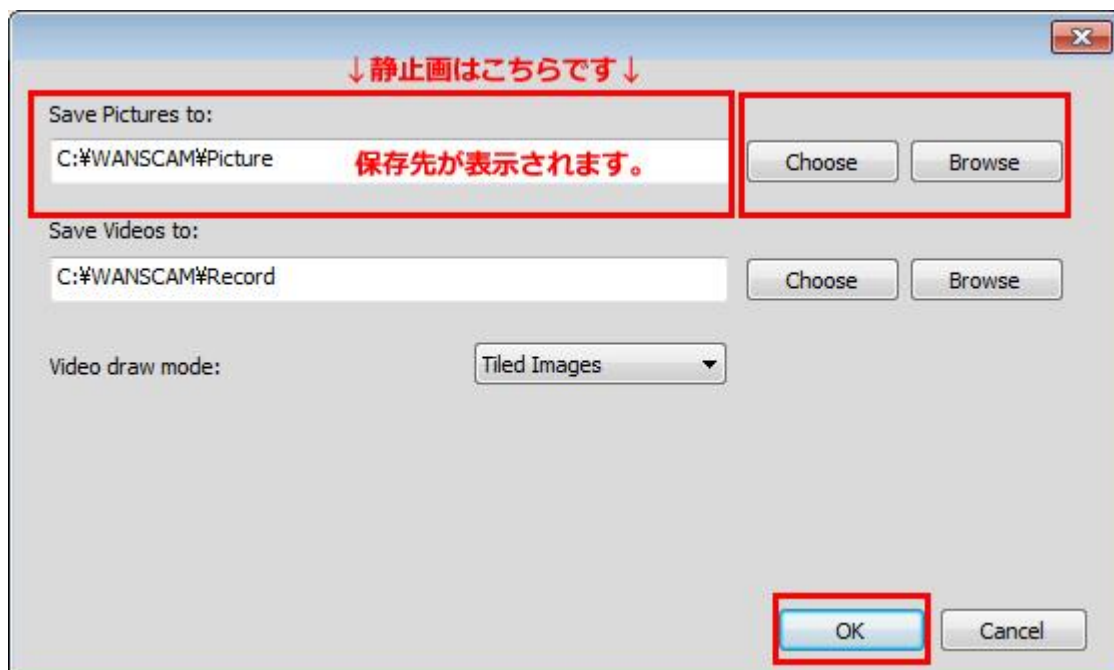

6: 各種機能、アイコン説明



- ①保存先やカメラの登録ができます。
- ②分割画面の切替が可能です。
- ③操作パネルの表示・非表示や、ログ情報の表示・非表示の選択が可能です。
- ④ソフトのバージョンが確認できます。



- ⑤上下に自動でカメラを動かします。
- ⑥左右に自動でカメラを動かします。
- ⑦カメラレンズ周辺の赤外線 LED の ON・OFF が可能です。
- ⑧画面上にカメラ名と時間表示の表示・非表示の選択が可能です。
- ⑨カメラ映像を左右反転して表示します。
- ⑩カメラ映像を上下反転して表示します。
- ⑪本製品では使用しません。
- ⑫本製品では使用しません。




- ⑬カメラ映像の保存先を指定することができます。
- ⑭カメラの登録・検索・編集・削除ができます。

10: microSD カードへの録画方法(スマートフォン)

E-View7 の操作方法について

10-1: “カメラリスト”で設定しようとするカメラの右側のアイコンをタッチしてください。

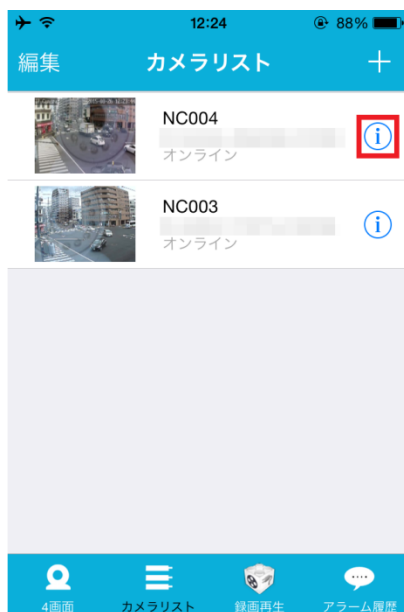


10-2: “SD カード”をタッチして下さい。



10-3: “スケジュール録画”の右側のボタンをタッチしていただき、ON にして下さい。



10-4: 録画したい曜日と時間を選択して下さい。

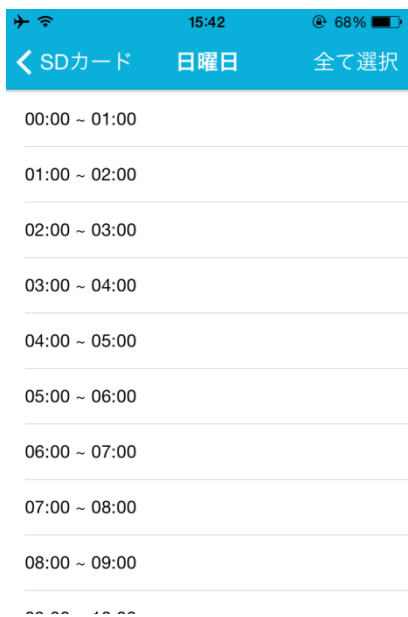

10-5:1 個のファイルの録画時間は 5～15 分の間に自由に設定することが可能です。



10-6: microSD カード満杯時に自動上書き録画をしたい場合、“上書き”の右側のボタンをタッチしていただき、ON にして下さい。



11: microSD カードへの録画方法(パソコン)

ブラウザ(NC005 または旧タイプ NC004 の場合)

11-1: 画面の右側の“レコードスケジュール”を選択して下さい。

レコードスケジュール	
最大容量(M)	30545 M
残り容量(M)	30545 M
SDステータス	SDカード挿入 フォーマット
レコードカバレッジ	☐
タイマーレコード	☐
送信 リフレッシュ	

[デバイス情報](#)
[エイリアス設定](#)
[戻る](#)
[ユーザー設定](#)
[マルチデバイス設定](#)
[ネットワーク設定](#)
[無線接続設定](#)
[DDNSサーバー設定](#)
[メール設定](#)
[FTP設定](#)
[アラーム設定](#)
[PTZ設定](#)
[ローカルレコードバス
デバイスファームウェアの
アップグレード](#)
[レコードスケジュール](#)
[アラームログ](#)
[戻る](#)

11-2: “タイマーレコード”にチェックを入れて下さい。

レコードスケジュール	
最大容量(M)	30545 M
残り容量(M)	30545 M
SDステータス	SDカード挿入 フォーマット
レコードカバレッジ	☐
タイマーレコード	☒
全て選択	☐
Day	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sun	
Mon	
Tue	
Wed	
Thu	
Fri	
Sat	
送信 リフレッシュ	

[デバイス情報](#)
[エイリアス設定](#)
[戻る](#)
[ユーザー設定](#)
[マルチデバイス設定](#)
[ネットワーク設定](#)
[無線接続設定](#)
[DDNSサーバー設定](#)
[メール設定](#)
[FTP設定](#)
[アラーム設定](#)
[PTZ設定](#)
[ローカルレコードバス
デバイスファームウェアの
アップグレード](#)
[レコードスケジュール](#)
[アラームログ](#)
[戻る](#)

11-3: 録画したい時間帯を選択していただき、“送信”をクリックして下さい。

レコードスケジュール	
最大容量(M)	30545 M
残り容量(M)	30545 M
SDステータス	SDカード挿入 フォーマット
レコードカバレッジ	☐
タイマーレコード	☒
全て選択	☐
Day	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sun	
Mon	
Tue	
Wed	
Thu	
Fri	
Sat	
送信 リフレッシュ	

[デバイス情報](#)
[エイリアス設定](#)
[戻る](#)
[ユーザー設定](#)
[マルチデバイス設定](#)
[ネットワーク設定](#)
[無線接続設定](#)
[DDNSサーバー設定](#)
[メール設定](#)
[FTP設定](#)
[アラーム設定](#)
[PTZ設定](#)
[ローカルレコードパス](#)
[デバイスファームウェアのアップグレード](#)
[レコードスケジュール](#)
[アラームログ](#)
[戻る](#)

11-4: microSD カード満杯時に自動上書き録画をしたい場合、“レコードカバレッジ”にチェックを入れて下さい。

レコードスケジュール	
最大容量(M)	30545 M
残り容量(M)	30545 M
SDステータス	SDカード挿入 フォーマット
レコードカバレッジ	☒
タイマーレコード	☒
全て選択	☐
Day	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sun	
Mon	
Tue	
Wed	
Thu	
Fri	
Sat	
送信 リフレッシュ	

[デバイス情報](#)
[エイリアス設定](#)
[戻る](#)
[ユーザー設定](#)
[マルチデバイス設定](#)
[ネットワーク設定](#)
[無線接続設定](#)
[DDNSサーバー設定](#)
[メール設定](#)
[FTP設定](#)
[アラーム設定](#)
[PTZ設定](#)
[ローカルレコードパス](#)
[デバイスファームウェアのアップグレード](#)
[レコードスケジュール](#)
[アラームログ](#)
[戻る](#)

11-5: 全ての時間帯に録画したい場合、“全て選択”にチェックを入れて下さい。

レコードスケジュール	
最大容量(M)	30545 M
残り容量(M)	30545 M
SDステータス	SDカード挿入 フォーマット
レコードカバレッジ	☐
タイマーレコード	☒
全て選択	☒
Day	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sun	
Mon	
Tue	
Wed	
Thu	
Fri	
Sat	
送信 リフレッシュ	

[デバイス情報](#)
[エイリアス設定](#)
[戻る](#)
[ユーザー設定](#)
[マルチデバイス設定](#)
[ネットワーク設定](#)
[無線接続設定](#)
[DDNSサーバー設定](#)
[メール設定](#)
[FTP設定](#)
[アラーム設定](#)
[PTZ設定](#)
[ローカルレコードパス](#)
[デバイスファームウェアのアップグレード](#)
[レコードスケジュール](#)
[アラームログ](#)
[戻る](#)

ブラウザ(新タイプ NC004 の場合 HW から始まる ID)

11-6: 画面の右側の“録画設定”を選択して下さい。

録画設定	
録画を起動するか:	☐ オン ☒ オフ
ストリーム:	第二ストリーム ▼
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
日曜日	
月曜日	
火曜日	
水曜日	
木曜日	
土曜日	
金曜日	
応用 リストを選択する リストをクリアする	

[デバイス情報](#)
[デバイス時間設定](#)
[ビデオ設定](#)
[オーディオ設定](#)
[録画設定](#)
[アラームサービス設定](#)
[電子メールサービス設定](#)
[FTPサービス設定](#)
[システムログ](#)
[ネットワークの基本的な設定](#)
[無線LAN設定](#)
[ダイナミックDNS設定](#)
[UPnP設定](#)
[PTZ設定](#)
[ユーザ設定](#)
[メンテナンス](#)
[ONVIF設定](#)
[動き検出](#)
[定時スナップショット](#)
[ビデオを隠にする](#)
[画像パラメーター](#)
[戻る](#)

11-7: 録画のストリーム(画質)や録画したい時間帯を選択して下さい。

※ストリームの詳しい設定は“ビデオ設定”で行って下さい。

録画設定																								
録画を起動するか:	☐ オン ☒ オフ																							
ストリーム:	第二ストリーム ▼																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
日曜日																								
月曜日																								
火曜日																								
水曜日																								
木曜日																								
土曜日																								
金曜日																								

- デバイス情報
- デバイス時間設定
- ビデオ設定
- オーディオ設定
- 録画設定
- アラームサービス設定
- 電子メールサービス設定
- FTPサービス設定
- システムログ
- ネットワークの基本的な設定
- 無線LAN設定
- ダイナミックDNS設定
- UPnP設定
- PTZ設定
- ユーザ設定
- メンテナンス
- ONVIF設定
- 動き検出
- 定時スナップショット
- ビデオを隠にする
- 画像パラメーター
- 戻る

11-8: “録画を起動するか”で“オン”を選択していただき、“応用”をクリックして下さい。

録画設定																								
録画を起動するか:	☒ オン ☐ オフ																							
ストリーム:	第二ストリーム ▼																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
日曜日																								
月曜日																								
火曜日																								
水曜日																								
木曜日																								
土曜日																								
金曜日																								

- デバイス情報
- デバイス時間設定
- ビデオ設定
- オーディオ設定
- 録画設定
- アラームサービス設定
- 電子メールサービス設定
- FTPサービス設定
- システムログ
- ネットワークの基本的な設定
- 無線LAN設定
- ダイナミックDNS設定
- UPnP設定
- PTZ設定
- ユーザ設定
- メンテナンス
- ONVIF設定
- 動き検出
- 定時スナップショット
- ビデオを隠にする
- 画像パラメーター
- 戻る

11-9: 全ての時間帯に録画したい場合、“リストを選択する”をクリックして下さい。

録画設定																								
録画を起動するか:	☒ オン ☐ オフ																							
ストリーム:	第二ストリーム ▼																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
日曜日																								
月曜日																								
火曜日																								
水曜日																								
木曜日																								
土曜日																								
金曜日																								

応用
リストを選択する
リストをクリアする

[デバイス情報](#)
[デバイス時間設定](#)
[ビデオ設定](#)
[オーディオ設定](#)
[録画設定](#)
[アラームサービス設定](#)
[電子メールサービス設定](#)
[FTPサービス設定](#)
[システムログ](#)
[ネットワークの基本的な設定](#)
[無線LAN設定](#)
[ダイナミックDNS設定](#)
[UPnP設定](#)
[PTZ設定](#)
[ユーザ設定](#)
[メンテナンス](#)
[ONVIF設定](#)
[動き検出](#)
[定時スナップショット](#)
[ビデオを暗にする](#)
[画像パラメーター](#)
[戻る](#)

11-10: 全ての時間帯を消去したい場合、“リストをクリアする”をクリックして下さい。


録画設定																								
録画を起動するか:	☒ オン ☐ オフ																							
ストリーム:	第二ストリーム ▼																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
日曜日																								
月曜日																								
火曜日																								
水曜日																								
木曜日																								
土曜日																								
金曜日																								

応用
リストを選択する
リストをクリアする


[デバイス情報](#)
[デバイス時間設定](#)
[ビデオ設定](#)
[オーディオ設定](#)
[録画設定](#)
[アラームサービス設定](#)
[電子メールサービス設定](#)
[FTPサービス設定](#)
[システムログ](#)
[ネットワークの基本的な設定](#)
[無線LAN設定](#)
[ダイナミックDNS設定](#)
[UPnP設定](#)
[PTZ設定](#)
[ユーザ設定](#)
[メンテナンス](#)
[ONVIF設定](#)
[動き検出](#)
[定時スナップショット](#)
[ビデオを暗にする](#)
[画像パラメーター](#)
[戻る](#)

PC ソフトウェア“Wanscam”

11-11: カメラリストに表示されたカメラに右クリックしていただき、“設定”を選択して下さい。

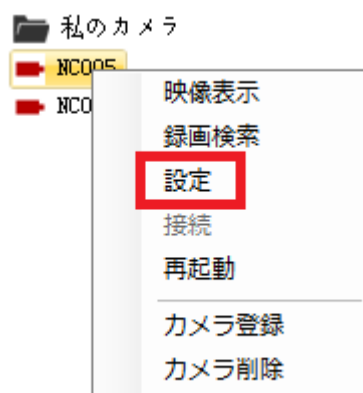

11-12: “録画設定”を選択して下さい。

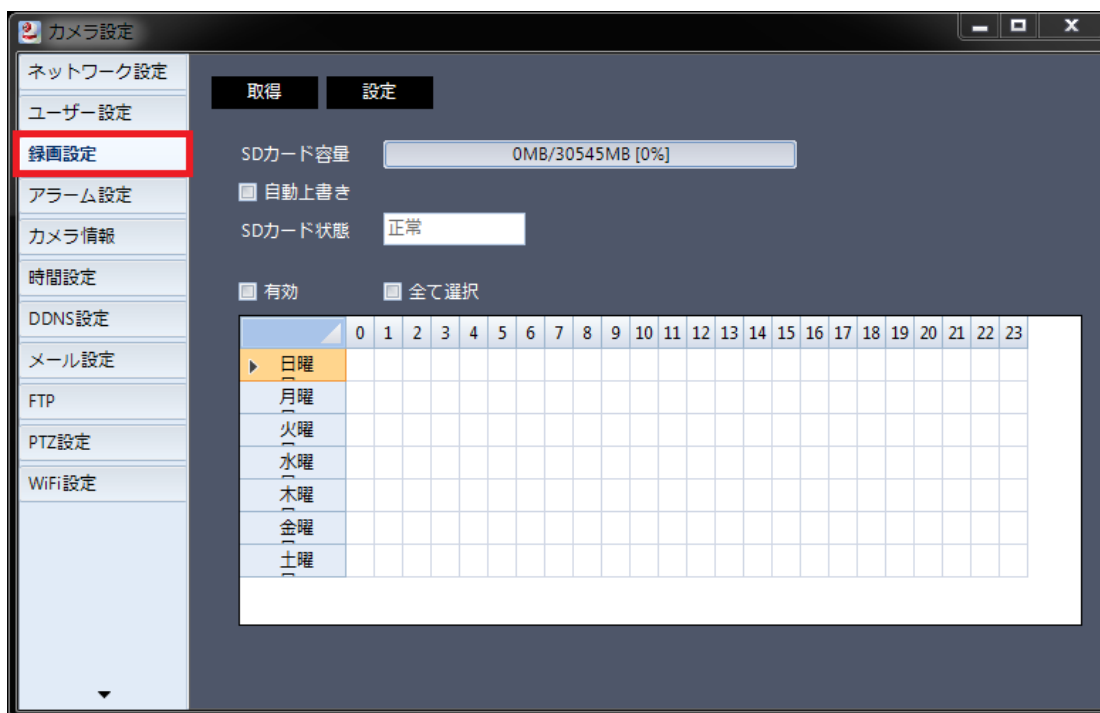


11-13: 録画したい時間帯を選択して下さい。




11-14: “有効”にチェックを入れていただき、“設定”をクリックして下さい。



11-15: microSD カード満杯時に自動上書き録画をしたい場合、“自動上書き”にチェックを入れて下さい。

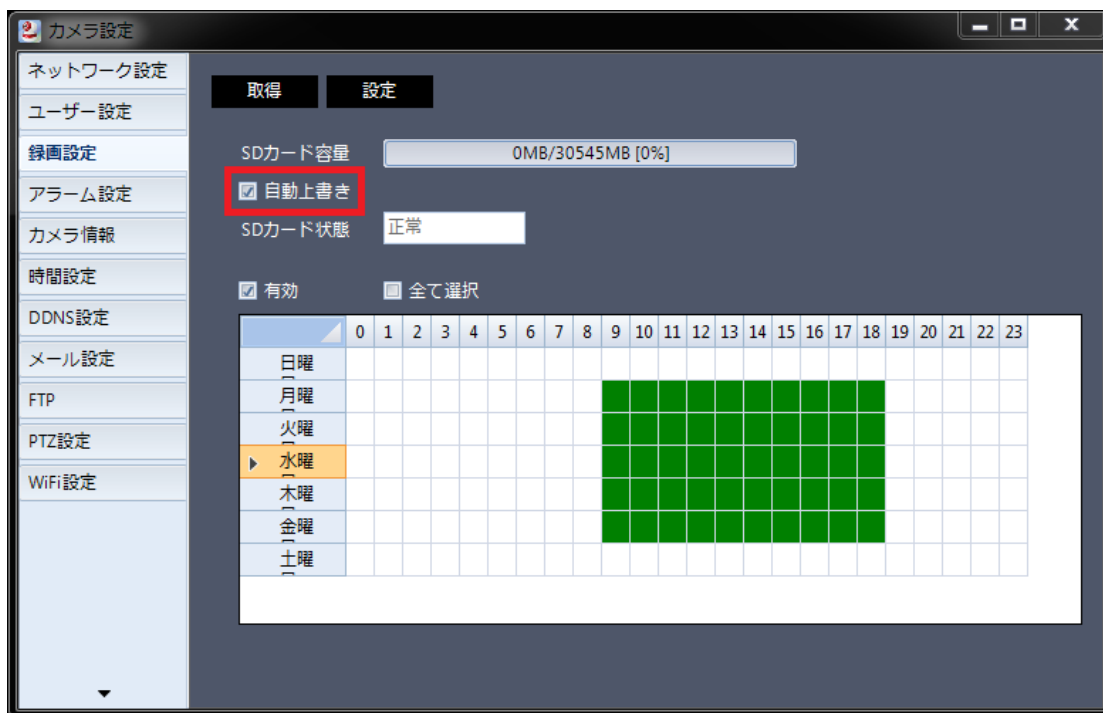

11-16: 全ての時間帯に録画したい場合、“全て選択”にチェックを入れて下さい。

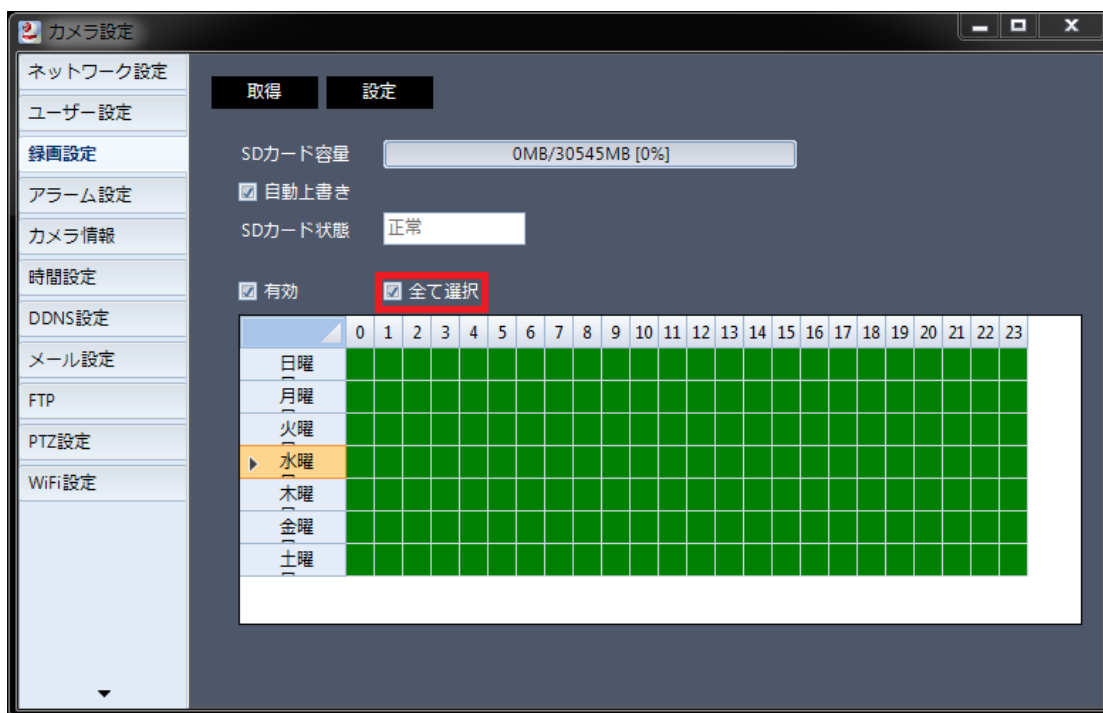

11-17:全ての時間帯を消去したい場合、“全て選択”のチェックを外して下さい。

カメラ設定

取得 設定

SDカード容量 0MB/30545MB [0%]

☒ 自動上書き

SDカード状態 正常

☒ 有効 ☒ 全て選択

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
日曜																								
月曜																								
火曜																								
水曜																								
木曜																								
金曜																								
土曜																								

12:FAQ

FAQ サイトは[こちら](#)